

SAMSUNG
cellular

מדריך למשתמש

SAMSUNG 645



תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת. אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

הינו סימן מסחרי רשום של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 ספטמבר 2004

SGH-X450 User's Manual

מק"ט GH68-05977A



SAMSUNG
cellular

למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט:
www.samsungmobile.co.il

SAMSUNG

הכרת המכשיר SAMSUNG 645



That's the way I like it

www.samsungmobile.co.il

מידע מאת ה-FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

באוגוסט 1996 קבעה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב תקן בטיחות מיוחד, FCC 96-326, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממשדרים. הנחיות אלה תואמות את תקני הבטיחות שנקבעו קודם על ידי גופי תקינה אמריקאיים ובינלאומיים כאחד. טלפון זה תוכנן בהתאם להנחיות ה-FCC ולתקנים הבינלאומיים המתאימים.

יש להשתמש רק באנטנה שמסופקת או מאושרת על ידי **SAMSUNG**. אנטנות לא מאושרות, שינויים או תוספות עשויים לפגום באיכות השיחה, לגרום נזק לטלפון ואף להפר את תקנות ה-FCC.

אין להשתמש בטלפון אם האנטנה פגומה. מגע עם העור של אנטנה פגומה עלול לגרום לכוויה קלה. יש לפנות לספק השירות לקבלת אנטנה חלופית.

הפעלה בנשיאה על הגוף

מכשיר זה נבדק בהפעלה אופיינית בנשיאה על הגוף עם מנשא לחגורה במרחק 1.8 ס"מ מהגוף. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש לבין הטלפון, כולל האנטנה. ניתן להשתמש בנרתיק לחגורה ללא חלקי מתכת שמספק מרחק הפרדה של 1.8 ס"מ, מתוצרת ספקים אחרים, כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי הרדיו של ה-FCC. יש להימנע משימוש בעזרים שלא נבדקו או בעזרים אחרים ללבישה על הגוף שעשויים לא לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC. לקבלת מידע על עזרים אופציונליים, פנה למשווק המקומי.

אנטנה חיצונית המורכבת על רכב (אופציונלי)

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC יש להקפיד על מרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין המשתמש/עוברי אורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

למידע נוסף על חשיפה לגלי רדיו, בקר באתר האינטרנט של ה-FCC בכתובת www.fcc.gov.

תוכן העניינים

1.....	הוראות בטיחות חשובות
4.....	תכולת הערכה
5.....	הטלפון שלך
5.....	מבנה הטלפון
9.....	צג
11.....	תאורת מסך
12.....	נורית שירות
13.....	הכרת הטלפון
13.....	שיחה ראשונה
14.....	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
16.....	טעינת הסוללה
17.....	הפעלה וכיבוי של הטלפון
18.....	קודי גישה
22.....	פעולות בסיסיות
22.....	ביצוע שיחה
25.....	כיוון עוצמת השמע
26.....	מענה או דחיית שיחה
27.....	הצגת שיחות שלא נענו
29.....	מעבר מהיר למצב שקט
30.....	אפשרויות בזמן שיחה
37.....	הזנת טקסט
37.....	מצבי הזנת הטקסט:
38.....	שינוי מצב הזנת טקסט
39.....	מצב עברית
39.....	מצב T_9
45.....	מצב אנגלית
46.....	מצב סמל
47.....	מצב מספר

48 רשימת התווים הזמינים

49..... בחירת פעולות ואפשרויות

52 דוגמה: הגדרת שפת התצוגה

54..... שימוש בתפריטים

54 גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה

55 גישה לאפשרויות בתפריט בעזרת מקש הקיצור שלה

56 מבנה התפריטים

65..... ספר טלפונים

65 אחסון מספר טלפון עם שם

66 אפשרויות רשומה

70 חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים

72 אפשרויות ספר טלפונים

79..... הודעת טקסט

79 דואר נכנס תפריט 1.1

82 דואר יוצא תפריט 1.2

84 הודעה חדשה תפריט 1.3

87 תבניות תפריט 1.4

88 הגדרות תפריט 1.5

89 מחק הכל תפריט 1.6

90 מצב זיכרון תפריט 1.7

90 תא קולי תפריט 1.8

91 הודעות מידע תפריט 1.9

93..... הודעת מולטימדיה

93 איחזור הודעת מולטימדיה חדשה:

94 דואר נכנס תפריט 2.1

98 דואר יוצא תפריט 2.2

101 טיוטות תפריט 2.3

102 הודעה חדשה תפריט 2.4

106 תבניות תפריט 2.5

107 מחק הכל תפריט 2.6

108 מצב זיכרון תפריט 2.7

108	הגדרות	תפריט 2.8
111	הגדרות פרופיל	תפריט 2.9

112. יומן שיחות

112	שיחות שלא נענו	תפריט 3.1
113	שיחות נכנסות	תפריט 3.2
113	שיחות יוצאות	תפריט 3.3
114	מחק הכל	תפריט 3.4
115	משך שיחה	תפריט 3.5
116	עלות שיחה	תפריט 3.6

117. הגדרות צלילים

117	סגנון צלצול	תפריט 4.1
118	עוצמת צלצול	תפריט 4.2
118	סוג התראה	תפריט 4.3
118	צליל מקשים	תפריט 4.4
119	צליל הודעה	תפריט 4.5
120	צליל פומית	תפריט 4.6
120	הפעלה/כיבוי	תפריט 4.7
121	צלילים נוספים	תפריט 4.8

122. הגדרות טלפון

122	הגדרות תצוגה	תפריט 5.1
125	הודעת פתיחה	תפריט 5.2
125	מספר עצמי	תפריט 5.3
125	שפה	תפריט 5.4
126	אבטחה	תפריט 5.5
129	הגדרות נוספות	תפריט 5.6
131	קיצור דרך	תפריט 5.7
132	איפוס הגדרות	תפריט 5.8

133. מנהל מידע

133	שעון מעורר	תפריט 6.1
135	לוח שנה	תפריט 6.2
137	שעה ותאריך	תפריט 6.3

138	מחשבון	תפריט 6.4
139	רשימת מטלות	תפריט 6.5
140	תזכרון	תפריט 6.6
142	שערי המרה	תפריט 6.7

143. שירותי רשת

143	הפניית שיחה	תפריט 7.1
146	הגבלת שיחה	תפריט 7.2
148	שיחה ממתינה	תפריט 7.3
149	בחירת רשת	תפריט 7.4
150	זיהוי מתקשר	תפריט 7.5
150	קבוצת משתמשים סגורה	תפריט 7.6
152	בחירת תדר	תפריט 7.7
152	קו פעיל	

153. מדיה ופנאי

153	דפדפן אינטרנט	תפריט 8.1
160	משחקים	תפריט 8.2
160	צלילים	תפריט 8.3
161	תמונות	תפריט 8.4
162	מחק הכל	תפריט 8.5
162	מצב זיכרון	תפריט 8.6

163. פתרון בעיות

166. אביזרים נלווים

169. מידע בטיחות חיוני

176. נתונים טכניים

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת

177. "סמסונג"

הוראות בטיחות חשובות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות בפרק זה. אי שמירה על ההנחיות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. למידע מפורט על כללי בטיחות, עיין במידע הבטיחות בעמוד 169.

בטיחות בדרכים קודמת לכל

אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה; החנה את הרכב תחילה. זכור שבזמן נהיגה השימוש בטלפון ללא ערכת דיבורית לרכב מהווה עבירה על החוק.



כבה בתחנת הדלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במטוס

טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם במטוס מסוכן ואינו חוקי.



הישמע לתקנות מיוחדות

הישמע לתקנות מיוחדות כלשהן שבתוקף בכל אזור ותמיד כבה את הטלפון כאשר אסור להשתמש בו, או אם קיימת סכנת הפרעה (בבית חולים, לדוגמה).



הפרעות שידור

כל הטלפונים הניידים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני, שעלולות להשפיע על ביצועיהם.



שירות מוסמך

תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד. השתמש רק בסוללות ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.



השתמש בתבונה

השתמש רק במצב רגיל (מוחזק ליד האוזן). הימנע ממגע מיותר עם האנטנה כאשר הטלפון דולק.



שיחות חירום

ודא שהטלפון דולק ושיש שירות. הזן את מספר החירום (100 או מספר



חירום רשמי אחר) ולחץ על המקש מסור את מיקומך. אל תסיים את השיחה עד לקבלת אישור לעשות זאת. סיים את השיחה על ידי לחיצה על



המקש



קרינה לא מייננת

הימנע ממגע עם האנטנה בעת השימוש בטלפון.

חשוב!

השתמש רק באביזרים נלווים ובסוללות שמאושרים על ידי **SAMSUNG**. שימוש בכל סוללה אחרת יגרום לביטול האחריות על הטלפון ועשוי להיות מסוכן.



שים לב

החלף את הסוללה רק בסוללה זהה או שוות ערך שמומלצת על ידי היצרן. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.



תכולת הערכה

הערכה שרכשת כוללת את הפריטים הבאים:




הערכה שרכשת עשויה לכלול אביזרים נוספים, בהתאם לספק השירות.

בנוסף, באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק SAMSUNG המקומי, לפרטים נוספים ראה "אביזרים נלווים", עמוד 166.

הטלפון שלך

מבנה הטלפון

האיור הבא מציג את המרכיבים העיקריים של הטלפון.

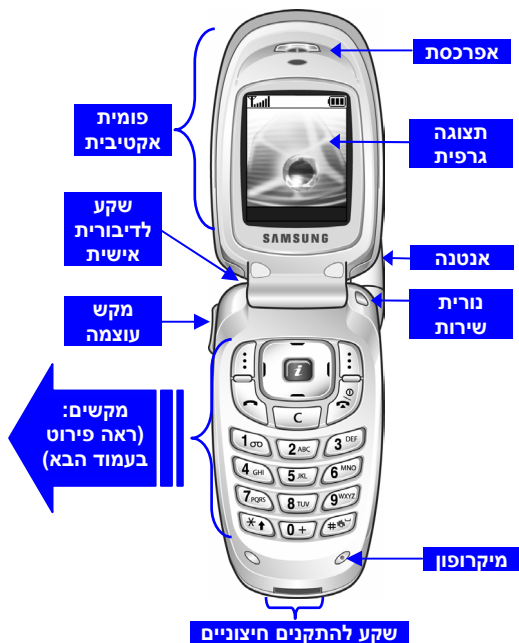

מקש	תיאור
	מקשי הבחירה משמשים לביצוע הפעולות שמצוינות בכיתוב שמעליהם (בשורה התחתונה של הצג).
	■ בתפריט, דפדוף בתפריטים ובספר הטלפונים. ■ במצב המתנה, משמשים כמקשי קיצור. לפרטים נוספים ראה עמוד 131.
	■ בתפריט, בחירת אפשרות תפריט. ■ במצב המתנה, גישה לתפריט סגנון צלצול. לפרטים נוספים ראה עמוד 117.
	■ בתפריט, בחירת חזרה רמה אחת אחורה. ■ במצב המתנה, כתיבת הודעת EMS/SMS חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 84.
	■ במצב המתנה, גישה מהירה לשירות האינטרנט. לפרטים נוספים ראה עמוד 153.
	■ בתפריט, חזרה רמה אחת אחורה. ■ בתפריט, לאחר הקשת שמות או מספרים: 1. מחיקת ספרה או אות אחת מהצג. 2. בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התווים המוצגים.


מקש	תיאור
	■ ביצוע שיחה או מענה לשיחה. ■ במצב המתנה, גישה ליומן השיחות הכללי וחיוג ל-20 המספרים האחרונים מכל קטגוריה (שלא נענו, התקבלו וחוייגו) ביומן השיחות. ■ בתפריט, בחירת תכונת תפריט או איחסון מידע שהוזן (כגון שם) בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.
	■ סיום שיחה. ■ בתפריט, חזרה למצב המתנה וביטול נתונים שהוזנו. ■ בעת לחיצה ארוכה, הדלקת וכיבוי הטלפון. ■ בעת כניסת שיחה, דחיית השיחה.
 	הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים.
	במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, גישה לתא הקולי. לפרטים נוספים ראה תא קולי בעמוד 90.

מקש	תיאור
	■ במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, הפעלה או ביטול של מצב השקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 29. ■ במצב הזנת טקסט, הוספת רווח. ■ בעת לחיצה ארוכה, מעבר בין הזנת טקסט והקלדת ספרות. ■ במצב גלישה, בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט מועדפים. לפרטים נוספים ראה עמוד 153.
	■ במצב גלישה, בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט הדפדפן. לפרטים נוספים ראה עמוד 157. ■ במצב הזנת טקסט באנגלית, שינוי מחוויי ה-Shift.
	■ במצב המתנה, כיוון עוצמת המקשים. ■ בעת כניסת שיחה בעת לחיצה ארוכה, דחיית השיחה. ■ במצב שיחה, כיוון עוצמת הקול. ■ במצב גלישה באינטרנט, דפדוף בין מסכים.

צג

מבנה הצג:

הצג מורכב משלושה אזורים.

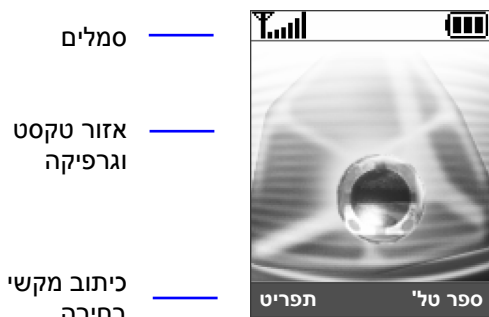

אזור	תיאור
שורה ראשונה	תצוגה של סמלים שונים (ראה בהמשך).
שורות אמצעיות	הצגת הודעות, הוראות וכל מידע שמוזן (לדוגמה, מספר לחיוג).
שורה אחרונה	הצגת הפעולות שמוקצות באותו רגע לשני מקשי הבחירה.

סמלים:

סמל	תיאור
	עוצמת אות: מציין את עוצמת קליטת האות הסלולרי. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך הקליטה טובה יותר.
	שירות: מוצג במהלך שיחה פעילה ומציין שהטלפון נמצא במצב שיחה.
	אין קליטה: מציין שהטלפון נמצא באזור ללא כיסוי. כאשר סמל זה מופיע, לא ניתן לקבל שיחות או לחייג.
	דואר קולי חדש: מציין שהודעה חדשה נתקבלה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.
	הודעה חדשה: מציין שהודעת טקסט חדשה נתקבלה.
	הודעת מולטימדיה: מציין שהודעת מולטימדיה או הודעת איחזור חדשה נתקבלה.
	התראה פעילה: מציין שהופעלה התראה באמצעות השעון המעורר או יומן הפגישות.
	רטט/מצב שקט מופעל: מציין שהופעל מצב שקט או שתפריט סוג התראה (4.3) מוגדר כרטט או רטט + מנגינה.
	טעינת סוללה: מציין את רמת הטעינה של הסוללה. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך רמת הטעינה גבוהה יותר.

סמלים נוספים:

סמל	תיאור
	הזנת טקסט: מציין בעת הזנת תווים את מצב הזנת הטקסט הנוכחי.
	השתקה: מציין שהמיקרופון הושטק.
	GPRS: מוצג בעת חיבור לרשת ה-GPRS.
	נדידה: מופיע כשהטלפון נמצא מחוץ למערכת המקומית ומציין שהוא רשום ברשת אחרת (בעת נסיעה בערים או לארצות אחרות).

תאורת מסך

הצג ולוח המקשים מוארים באמצעות תאורת מסך. בעת לחיצה על מקש כלשהו או פתיחת הפומית, תאורת המסך נדלקת.

כעבור כדקה לאחר כיבוי תאורת המסך, תאורת המסך מתעמעמת ולבסוף עוברת למצב חיסכון השומר על הספק הסוללה.

כל לחיצת מקש תדליק את תאורת הצג. שים לב שהלחיצה תשמש לביטול פעולת מצב החיסכון ולא תתבצע פעולה אחרת של המקש (מלבד הקשת מספר טלפון).

כדי לציין את משך הזמן שבו תאורת המסך תהיה פעילה, הגדר את האפשרות **תאורת מסך** (5.1.4); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 123.

ניתן להגדיר את תאורת המסך כך שהיא תופעל רק במשך זמן מסוים. לפרטים נוספים ראה **תאורה אוטומטית** (5.1.5) בעמוד 123.

נורית שירות

נורית השירות נמצאת בחלק הימני העליון של הטלפון.

כדי לבחור את צבע נורית השירות, להפעיל או לבטל את השימוש בנורית השירות, הגדר את אפשרות התפריט **נורית שירות (5.1.6)**; לפרטים נוספים, עיין בעמוד 124.




הנורית מהבהבת במצבים הבאים:

נורית השירות תהבהב.	במצב המתנה
הנורית תהבהב בצבעים שונים.	בעת כניסת הודעת SMS
הנורית תהבהב בצבעים שונים.	בעת צלצול התראה
הנורית תהבהב בצבעים שונים.	בעת התראת יומן פגישות
הנורית תהבהב בצבעים שונים.	בעת כניסת שיחה

הכרת הטלפון

שיחה ראשונה

התרשים הבא מתאר את הצעדים הראשונים הדרושים לשם ביצוע שיחת הטלפון הראשונה שלך. כמו כן הוא מציין את מספרי העמודים בהם ניתן לקבל הנחיות מפורטות יותר.

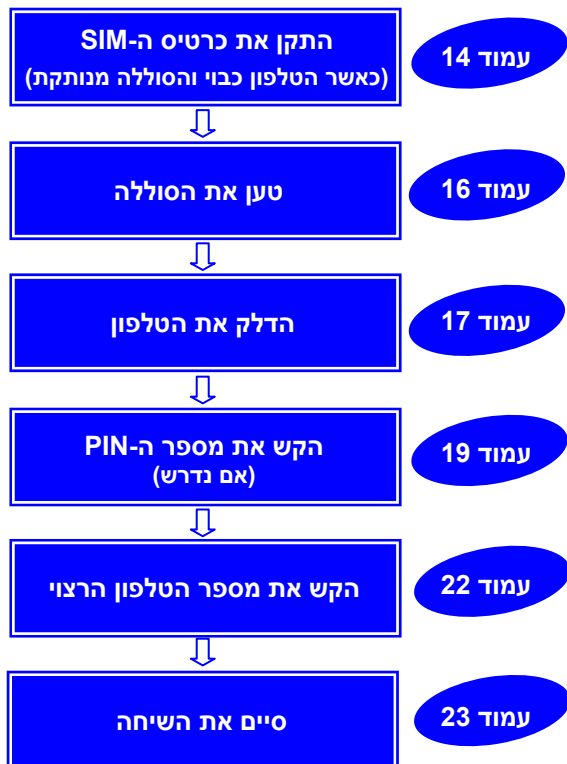


התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

- הרחק את כרטיס ה-SIM מהישג ידם של ילדים.
- כרטיס ה-SIM והמגעים שלו עלולים להיפגם בקלות משריטות או כיפוף, לכן, נהג משנה זהירות בעת טיפול בכרטיס, הכנסתו או הסרתו.
- לפני התקנת כרטיס ה-SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ורק לאחר מכן הסר את הסוללה.


הסרת הסוללה:

1. במידת הצורך, כבה את הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על המקש  עד להצגת אנימצית הכיבוי.
2. משוך את התפס שמעל לסוללה בגב הטלפון (①) והרם בו זמנית את הסוללה כלפי מעלה (②).

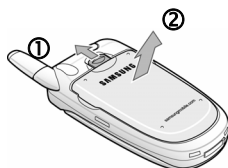


התקנת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM לתוך המסילה עד שהוא נכנס למקומו, הקפד שהפינה הקטומה תהיה בצד שמאל למעלה והמגעים בצבע זהב יפנו כלפי הטלפון.

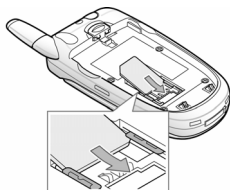

הסרת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM מהתפס כפי שמוצג באיור.

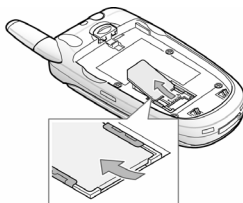

התקנת הסוללה:

1. הנח את הסוללה חזרה על גב הטלפון. לשם כך מקם את הסוללה בבסיס הטלפון.



2. דחוף את הסוללה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שהסוללה מותקנת כראוי לפני הפעלת הטלפון.



טעינת הסוללה

הטלפון מופעל באמצעות סוללת ליתיום-יון נטענת. לטלפון מצורף מטען נייד. השתמש רק בסוללות ובמטענים שאושרו על ידי היצרן. לפרטים נוספים, פנה אל המשווק המקומי של **SAMSUNG**.

ניתן להשתמש בטלפון בזמן טעינת הסוללה.


הערה: יש לטעון את הסוללה לגמרי לפני השימוש הראשון בטלפון. סוללה מרוקנת נטענת תוך כ-3 שעות.

1. חבר את תקע המטען הנייד לשקע בתחתית הטלפון. ודא שהחץ על תקע המטען פונה כלפי חזית הטלפון.



2. חבר את המטען לשקע חשמלי רגיל.
3. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.
4. עם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל הסוללה מוצג כשהוא מלא (100%). נתק את המטען מהשקע החשמלי.

5. נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה על שני הלחצנים בכבל (1) ומשיכה קלה (2).

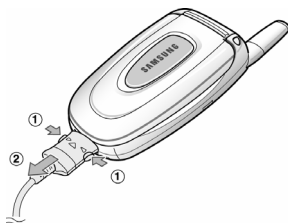

מחווני טעינת סוללה נמוכה:

כאשר הסוללה חלשה ונותרות רק מספר דקות שיחה, מושמעים במרווחים מספר צלילי אזהרה וההודעה הבאה מוצגת במרווחי זמן קבועים:




כאשר הסוללה חלשה מכדי להפעיל את הטלפון, הטלפון כבה אוטומטית.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש  למשך יותר משנייה אחת כדי להדליק את הטלפון.
2. אם תתבקש להזין סיסמה, הקלד את הסיסמה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. ההגדרה הראשונית של הסיסמה היא 00000000.

3. אם תתבקש להזין מספר PIN, הקלד את מספר ה-PIN ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. מוצג מסך ההמתנה, שמודגם להלן.

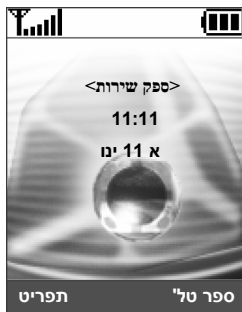

הערה: שפת התצוגה נקבעת על ידי כרטיס ה-SIM שהוכנס. כדי לשנות את השפה, השתמש באפשרות התפריט **שפה (5.4)**; לפרטים נוספים, עיין בעמוד 125.

4. כדי לכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על המקש  למשך יותר משתי שניות.

קודי גישה

קיימים מספר קודי גישה שונים המשמשים את הטלפון וכרטיס ה-SIM. קודי גישה אלו עוזרים להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

אם הטלפון יבקש את אחד מקודי הגישה המוסברים בהמשך, הקלד את הקוד המתאים (הקוד יוצג ככוכביות) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

ניתן לשנות את קודי הגישה השונים (מלבד PUK ו-PUK2) באמצעות תפריט **אבטחה (5.5)** בעמוד 126.

הערה: הימנע מלהשתמש בקודי גישה הדומים למספרי חירום (כגון 100 ו-102), כדי שלא תתקשר בטעות למספרים אלו.

סיסמת הטלפון:

תכונת נעילת הטלפון מגינה על הטלפון שלך משימוש לא מורשה. סיסמת הטלפון, הדרושה לשחרור הנעילה, היא 00000000 וניתן לשנותה.

כדי...	עבור לעמוד...
להפעיל/לכבות את נעילת הטלפון	127, נעילת טלפון (5.5.3)
לשנות את סיסמת הנעילה	127, שינוי סיסמה (5.5.4)

:PIN

ה-PIN (מספר זיהוי אישי) מגן על כרטיס ה-SIM שלך משימוש לא מורשה. קוד זה מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

אם טעית בהקשת ה-PIN שלוש פעמים ברציפות, הקוד נחסם ואינו ניתן לשימוש עד להקשת ה-PUK (ראה בהמשך).

כדי...	ראה עמוד...
להפעיל/לכבות את אימות ה-PIN	126, אימות PIN (5.5.1)
לשנות את ה-PIN	126, שינוי PIN (5.5.2)

:PUK

ה-PUK (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN חסום. קוד זה מצורף בדרך-כלל לכרטיס ה-SIM.

להפעלת ה-PIN:

1. הקלד את ה-PUK ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
 2. הקלד קוד PIN חדש.
 3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
- אם טעית בהקלדת ה-PUK עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

PIN2:

- ה-PIN2 (בן 4 עד 8 ספרות) נחוץ לגישה לתכונות מסוימות כדוגמת הגדרת העלות המירבית של שיחה.
- אם טעית בהקלדת קוד הגישה שלוש פעמים ברציפות, הקוד נחסם ולא תוכל לגשת לתכונות הרלוונטיות עד להקשת ה-PUK2 (ראה בהמשך).
- כדי לשנות את קוד הגישה ראה עמוד 129, **שינוי PIN2 (5.5.8)**.

הערה: לא לכל כרטיסי ה-SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה-SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

PUK2:

- ה-PUK2 (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN2 חסום.
- ### להפעלת ה-PIN2:

1. הקלד את ה-PUK2 ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN2 חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK2 עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

הערה: לא לכל כרטיסי ה-SIM יש PUK2. אם לכרטיס ה-SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

פעולות בסיסיות

ביצוע שיחה

כאשר מסך ההמתנה מוצג, הקלד את אזור החיוג ואת מספר הטלפון ולחץ על המקש .

הערה: אם אפשרות התפריט **חיוג חוזר אוטומטי (5.6.1)** מסומנת ב-✓ (ראה עמוד 129) והאדם שאליו חייגת אינו עונה או אם קו הטלפון תפוס, המספר יחוייג שוב אוטומטית עד עשר פעמים. בהתאם לספק השירות.

שיחות בינלאומיות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש  לקבלת הקידומת הבינלאומית. התו + מופיע.
2. הקלד את קידומת הארץ, אזור החיוג ומספר הטלפון ולחץ על המקש .

חיוג מקוטע:

- מערכות טלפוניה ממוחשבות שונות דורשות הקשת קוד סודי, מספר שלוחה וכיו"ב במהלך השיחה. תכונת החיוג המקוטע מאפשרת להקיש מראש את מספר הטלפון כולל הספרות שיוקשו במהלך השיחה. לאחר חיבור השיחה, ישלח הטלפון את הספרות המבוקשות בתום השיחה.
1. הקש את מספר הטלפון הרצוי.
 2. לחץ לחיצה ארוכה על המקש  , יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה שתופעל לפני שישלחו הספרות הבאות.
 3. הקש את הספרות שיישלחו במהלך השיחה.

4. לחץ על המקש  לחיג מספר הטלפון ושליחת הספרות המבוקשות.

דוגמא: חיג לשירות קולי הדורש סיסמה:

03-2345678	P	5678
מספר השירות הקולי	השהיה	סיסמה

תיקון מספר:

אז...	כדי למחוק...
לחץ על המקש . עד  לחץ על המקש שהסמן () יהיה מימין לספרה שברצונך למחוק. לחץ על המקש . לחץ לחיצה ארוכה על המקש .	את הספרה האחרונה שמוצגת כל ספרה אחרת במספר את כל התצוגה

סיום שיחה:

עם סיום השיחה לחץ קלות על המקש .

ביצוע שיחה מספר הטלפונים:

ספר הטלפונים מאפשר לאחסן בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון את מספרי הטלפון המחווייגים לעתים קרובות. ניתן לחייג למספר הרצוי על-ידי חיג מהיר או חיפוש בספר הטלפונים לפרטים נוספים, עיין בעמוד 65.

חיוג מהיר

לחץ על...	כדי לחייג...
המקש הספרה המתאים בלחיצה ארוכה.	מתאים 2-9 (יש להגדיר תחילה מספר בתפריט חיוג מהיר [ספר טל"5], לפרטים נוספים ראה חיוג מהיר בעמוד 75).
מספר תא הזיכרון ולחץ  	למספר בכרטיס ה- SIM שלא מוגדר כברירת המחדל של החיוג המהיר.

יומן שיחות:

20 המספרים האחרונים של הקטגוריות (שלא נענו,
התקבלו וחוייגו) מאוחסנים ביומן השיחות.
**כדי להתקשר למספר שנשמר ביומן השיחות, בצע
את הפעולות הבאות:**

1. במצב המתנה, לחץ על המקש  כדי לגשת
ל**יומן השיחות הכללי** (שיחה יוצאת מסומנת ב-
 כחול, שיחה נכנסת מסומנת ב-  אדום
ושיחה שלא נענתה מסומנת ב-  אדום).
2. לחץ על המקש  כדי לחייג את המספר
שמוצג.
3. לחיוג מספר אחר השתמש במקש  כדי
לאתר את המספר המבוקש ולחץ על המקש  כדי לחייגו.

כיוון עוצמת השמע

במהלך שיחה, אם ברצונך לכוון את עוצמת השמע


באפרכסת, השתמש במקש (בצד שמאל של הטלפון). לחץ כלפי-מעלה כדי להגביר את עוצמת השמע וכלפי-מטה כדי להחלישה.



במצב המתנה, באמצעות המקש , באפשרותך לכוון את עוצמת צליל המקשים.

מענה או דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, הטלפון מצלצל ואנימצייה מוצגת במרכז המסך.

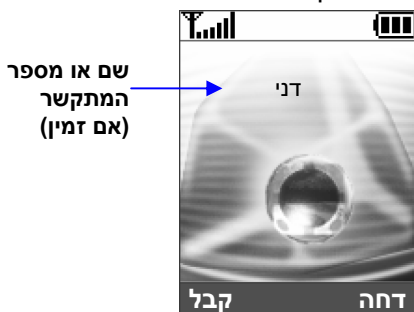

אם ניתן לזהות את המתקשר, מוצג מספר הטלפון של המתקשר או השם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים (כמו כן סמל קבוצת המתקשרים יוצג אם הוא הוגדר בספר הטלפונים, לפרטים נוספים ראה עמוד 68).

הערות: אם ספק השירות תומך בתכונת זיהוי מתקשר והמתקשר חסם את אפשרות הצגת מספר הטלפון שלו, על הצג יופיע "**מספר חסוי**".

מענה לשיחה:

1. פתח את פומית הטלפון.
2. לחץ על המקש  או על מקש הבחירה **קבל** כדי לענות לשיחה הנכנסת.
 - אם תפריט **פומית אקטיבית (5.6.2)** מסומן ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה ע"י פתיחת הפומית. לפרטים נוספים ראה עמוד 130.

- אם תפריט מענה בכל מקש (5.6.3) מסומן ב-✓, באפשרותך ללחוץ על כל מקש כדי לענות לשיחה, מלבד המקש , מקש . לבחירה דחה, ומקש . לפרטים נוספים, ראה עמוד 130.

2. סיים את השיחה על ידי לחיצה על המקש .

הערה: אם מתקבלת שיחה בזמן שימוש אחר בטלפון (דפדוף בתפריטים, אחסון מספר וכיו"ב), יוצג, לאחר המענה לשיחה, התפריט בו השתמשת. באפשרותך לסיים את מה שהתחלת או ללחוץ על  כדי לחזור למצב שיחה.

דחיית שיחה:

כדי לדחות שיחה נכנסת לחץ על מקש הבחירה דחה או על המקש .

הצגת שיחות שלא נענו

אם אינך יכול לענות לשיחה מסיבה כלשהי, באפשרותך לדעת מי התקשר אליך, בתנאי ששירות "שיחה מזוהה" זמין. בדרך זו, באפשרותך להתקשר חזרה לאותו אדם, במידת הצורך. מספר השיחות שלא נענו מוצג במסך ההמתנה מיד לאחר ששיחה לא נענתה.

הצגה מיידיית של השיחות שלא נענו:

1. לחץ על מקש הבחירה הצג.
2. מוצג המספר של השיחה האחרונה שלא נענתה, אם הוא זמין.

3.

לחץ על...	כדי...
 המקש	לדפדף בין השיחות שלא נענו
 המקש	להתקשר למספר שמוצג
מקש הבחירה בחר .	לעיין בפרטי השיחה
מקש הבחירה אפשרויות (עיין בפסקה הבאה).	לערוך או למחוק מספר של שיחה שלא נענתה

עריכת מספר של שיחה שלא נענתה:

1.  בחר בעזרת מקש את השיחה הרצויה
ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ← 1.
3.  שנה את המספר כנדרש. לחץ על
לעבור לספרה מסוימת במספר.

4.

לחץ על...	כדי...
 המקש	להתקשר למספר
מקש הבחירה שמור והזן את השם ואת התא הרצוי (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 65).	לאחסן את המספר

מחיקת שיחה שלא נענתה:



1. בחר בעזרת מקש את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ← 2.

באפשרותך ללחוץ על המקש בכל עת כדי לצאת מהתפריט **שיחות שלא נענו**.

הערה: באפשרותך לגשת לתפריט בכל עת על ידי בחירת אפשרות התפריט **שיחות שלא נענו** (3.1); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 112.

מעבר מהיר למצב שקט

באפשרותך לעבור במהירות למצב שקט בלחיצת

מקש. לחץ לחיצה ארוכה על המקש עד שהסמל והכיתוב **מצב שקט** יופיעו בצג. הטלפון עובר למצב שקט באופן מיידי.

במצב שקט, הגדרות הצלילים הבאות מתקיימות:

רטט	כניסת שיחה
רטט	קבלת הודעה חדשה
כבוי	צליל פומית (4.6)
מופעל	צליל הפעלה (הדלקת המכשיר)
כבוי	צליל כיבוי (כיבוי הטלפון)
כבוי	צליל שגיאה (4.8.1)

כבוי	מציין דקה (4.8.2)
כבוי	צליל חיבור (4.8.3)
רטט	צליל התראה חד-פעמית (6.1.1) התראה יומית (6.1.2)
מופעל	צליל השכמה יומית (6.1.3)
כבוי	צליל משחקים

הערה: תכונה זו שימושית כאשר אתה מעוניין להשתיק את הטלפון במהירות, לדוגמה, בתיאטרון.

כדי לצאת ממצב שקט לחץ שוב לחיצה ארוכה על המקש  עד שהכיתוב **יציאה ממצב שקט** יופיע בצג.

אפשרויות בזמן שיחה

הטלפון מספק מספר תכונות בקרה שבהן באפשרותך להשתמש בזמן שיחה. כדי לגשת לתכונות אלה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

העברת שיחה להמתנה:

העברת השיחה הנוכחית להמתנה בכל עת שתרצה. באפשרותך לבצע שיחה נוספת בזמן ניהול שיחה אחרת, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת. מבין שיחות אלה, אחת פעילה והשנייה בהמתנה, ובאפשרותך לעבור ביניהן.

כדי להעביר שיחה להמתנה, לחץ על מקש הבחירה **החזק**. באפשרותך לחזור אל השיחה בכל עת

שתרצה, על ידי לחיצה על מקש הבחירה **בטל החזקה**.

כדי לבצע שיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. הקלד את מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג או חפש בספר הטלפונים.
2. לחץ על המקש  כדי לחייג את השיחה השנייה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

לחילופין, בצע את הצעדים הבאים:

1. העבר את השיחה הנוכחית להמתנה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **החזק**.
2. בצע את השיחה השנייה בדרך הרגילה. כדי לעבור בין שתי השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.

השיחה הנוכחית מועברת להמתנה והשיחה שבהמתנה מופעלת באופן שבאפשרותך להמשיך בשיחה עם הצד השני, כדי לסיים את השיחה לחץ על המקש .

ביצוע שיחת ועידה:

שיחת ועידה היא שירות רשת שמאפשר לשישה אנשים או פחות לשוחח בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

הגדרת שיחת הועידה

1. התקשר אל המשתתף הראשון בדרך הרגילה.
2. התקשר אל המשתתף השני בדרך הרגילה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

3. כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.

4. כדי להוסיף משתתף חדש לשיחת הועידה, התקשר אליו בדרך הרגילה, לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.

באפשרותך להוסיף מתקשרים על ידי מענה לשיחה, לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות** ולאחר מכן בחירת האפשרות **צרף**. חזור על פעולה זו כנדרש.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **בחר אחת**. רשימת המשתתפים מוצגת.



2. בחר את האדם הרצוי בעזרת  ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. בחר **פרטית**.
כעת באפשרותך לשוחח בפרטיות עם אדם זה. שאר המשתתפים יכולים להמשיך ולשוחח זה עם זה.

4. כדי לחזור לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.
כעת, כל משתתפי שיחת הועידה יכולים לשמוע זה את זה.

ניתוק משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **בחר אחת**. רשימת המשתתפים מוצגת.



2. בחר את האדם הרצוי בעזרת **מקש הבחירה בחר**. ולחץ על

3. **בחר הסר**.

השיחה עם משתתף זה מסתיימת, אך באפשרותך להמשיך לשוחח עם שאר המשתתפים.

4. סיים את שיחת הוועידה על ידי לחיצה על המקש



גישה לתפריט הראשי של הטלפון:

באפשרותך לגשת לתפריט הראשי של הטלפון בזמן שיחה.

1. לחץ על **מקש הבחירה אפשרויות**.



2. בחר בעזרת **את האפשרות תפריט ולחץ על מקש הבחירה אישור**.

3. כעת באפשרותך לדפדף בתפריט הטלפון השונים. לפרטים נוספים ראה **שימוש בתפריטים בעמוד 54**.

הערה: לחלק מתכונות הטלפון לא ניתן לגשת בעת שיחה והם יוצגו בתפריט כלא פעילים.

השתקת/הפעלת המיקרופון:

ניתוק המיקרופון של הטלפון זמנית, כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.

דוגמה: ברצונך לומר משהו למישהו אחר בחדר, אך אינך מעוניין שהצד השני ישמע אותך.

כדי לכבות את המיקרופון זמנית, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה אפשרויות.



2. בחר בעזרת את האפשרות **השתק**.

3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הצד השני לא יוכל לשמוע אותך. כדי לציין זאת, מוצג סמל ההשתקה (📞).

כדי להפעיל מחדש את המיקרופון, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה אפשרויות.



2. בחר בעזרת את האפשרות **בטל השתקה**.

3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הצד השני יוכל לשמוע אותך שוב וסמל ההשתקה נעלם.

השתקה/שליחה של צלילי מקשים:

הפעלה או כיבוי צלילי המקשים. אם תבחר את האפשרות **השתק מקשים**, הטלפון לא ישדר את צלילי המקשים.

הערה: כדי לתקשר עם משיבונים או מערכות טלפוניה ממוחשבות, יש לבחור את האפשרות **שלח מקשים**.

שלח DTMF:

ניתן להקיש מספר תוך כדי שיחה ולשלוח אותו בצלילי DTMF בהקשה אחת מאוחר יותר. תכונה זו שימושית למערכות טלפוניות ממוחשבות (תא קולי, בנק, וכו').

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.



2. בחר בעזרת **את האפשרות שלח DTMF**.

3. הקש את המספר הרצוי או לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'** כדי לבחור מספר מספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 65).

4. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי לשלוח את המספר.

חיפוש מספר בספר הטלפונים:

באפשרותך לחפש מספר בספר הטלפונים בזמן שיחה.

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.



2. בחר בעזרת **את האפשרות ספר טלפונים** ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

3. הזן את תחילת השם שברצונך לחפש (לחץ על מקש הבחירה הימני ) כדי לעבור בין מצבי הטקסט השונים).

4. הרשומה הקרובה ביותר לתווי החיפוש שהזנת מסומנת, לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג



את פרטי הרשומה או בחר בעזרת **רשומה אחרת**.

לקבלת תיאור מפורט יותר של ספר הטלפונים, עיין בעמוד 65.

מענה לשיחה ממתינה:

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת בזמן שיחה, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת ואם בתפריט **שיחה ממתינה** בחרת באפשרות **הפעל (7.3.1)** (ראה

עמוד 148). הודעה על שיחה נכנסת תצוין על ידי צליל שיחה ממתינה.

כדי לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **קבל** או על המקש  כדי לענות לשיחה הנכנסת. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
2. אם ברצונך לעבור בין השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.
- אם ברצונך לסיים שיחה בהמתנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**, בחר את האפשרות **נתק שיחה מוחזקת ולחץ אישור**.
3. כדי לסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על המקש . השיחה הממתינה תחובר אוטומטית.

הזנת טקסט

בעת אחסון שם בספר הטלפונים, כתיבת הודעה או תזמון אירועים ביומן הפגישות, עליך להזין טקסט בטלפון.

מצבי הזנת הטקסט:


הזנת אותיות בעברית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.	עברית א:
הזנת מילים בעברית, באנגלית או ברוסית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על המקש , בעת הקלדת עברית, יכולה להיות "י", "כ" או "ל". מצב T_9 משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב T_9 דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית.	מצב T_9:
הזנת אותיות באנגלית או ברוסית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.	אנגלית/רוסית A:
הזנת תווים מיוחדים.	סמל:
הזנת מספרים.	מספר 1:

T_9 הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

שינוי מצב הזנת טקסט

כאשר הסמן נמצא בשדה שמאפשר הזנת תווים, עליך לשים לב למחווון מצב הזנת הטקסט בשורת הסמלים העליונה של הצג.

לדוגמא: הזנת כתיבת הודעה חדשה:

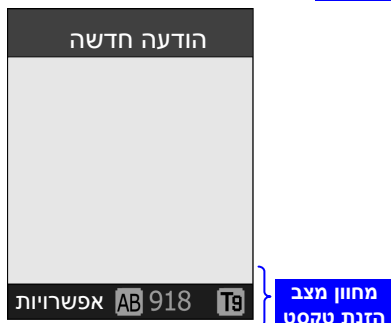

לחץ על מקש הבחירה הימני עד שמוצג...	כדי לבחור במצב...
א	עברית:
1	מספר:
רשימת הסמלים	סמל:
T_9	מילון T_9 *:
A	אנגלית/רוסית *:

***הערה:** הגדרת שפת תפריט הטלפון (5.4) קובעת גם את שפת ברירת המחדל של מילון ה-T9 והסמל A.

מצב עברית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות
( ~ ) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור
האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש
פעמים לשלישית וכן הלאה (אות סופית מופיעה אחרי
האות הרגילה שלה).

לחיצה על  או  מעלה רשימה של תווים
מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות
המקשים, עיין בטבלה בעמוד 48.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה.
כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה
באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז
שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות
הבאה.

- כדי להוסיף רווח, לחץ על .

מחיקת תווים



- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על המקש
 מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על
המקש  מנקה את המסך.

מצב T9

מצב T9 מאפשר להזין מילים בקלות במספר מינימלי
של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר
אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד,
בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת,
המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.


הערה: הגדרת שפת תפריט הטלפון (5.4) קובעת גם את שפת ברירת המחדל של מילון ה- T_9 (עברית, אנגלית או רוסית).

שינוי שפת ההקלדה של המילון:

כדי לשנות את שפת מילון ה- T_9 , כשהטלפון במצב מילון T_9 , לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**, בחר באפשרות **שפת T9** ובחר את השפה הרצויה (אנגלית, עברית או רוסית).

מצב עברית T_9 :

1. כשהטלפון במצב T_9 , התחל להקליד מילה באמצעות המקשים ( ~ ) לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות. לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב T_9 , לחץ מימין לשמאל על:

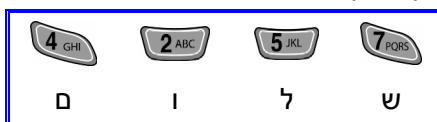

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על .
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.
- אם המילה אינה נכונה, הקש  פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה,  ,  . הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T9

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה הוסף אזי המילה שמוצגת לא קיימת במילון T9.

כדי להוסיף את המילה למילון T9:

1. לחץ על מקש הבחירה הוסף, המילה שנבחרה תופיע על הצג.
2. ערוך את הטקסט כרצונך ולחץ על מקש הבחירה אישור.
3. המילה שהקלדת תתוסף למילון T9 ולתוכן ההודעה.

סימני פיסוק

כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש  . הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון. לדוגמה כדי להקליד את צמד המילים "ד"ר שלום". לחץ מימין לשמאל על:

				
רווח	ר	"	ד	
				
.	ם	ו	ל	ש

מחיקת תווים



- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על המקש  מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש  מנקה את המסך.

מצב אנגלית T9:

1. כשהטלפון במצב הזנה T₉, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים ( ~ ). לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות. לדוגמה, כדי להזין את המילה "hello" במצב T₉, לחץ משמאל לימין על:

				
h	e	l	l	o

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על .
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.
- אם המילה אינה נכונה, הקש על  פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "of" ו-"me" צירוף מקשים זהה,
 6 MNO, 3 DEF. הטלפון מציג את האפשרויות
 הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T₉

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה איות
 אזי המילה שמוצגת לא קיימת במילון T₉.

כדי להוסיף את המילה למילון T₉:

1. לחץ על מקש הבחירה איות.
2. הקלד את המילה הרצויה ולחץ על מקש
 הבחירה אישור.
3. המילה שהקלדת תתוסף למילון T₉ ולתוכן
 ההודעה.

סימני פיסוק

- כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש ,
 הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי
 ההקשר הנכון.
 לדוגמה כדי להקליד את המילים "Let's Eat."
 לחץ משמאל לימין על:


5 JKL	3 DEF	8 TUV	1 סס	7 PQRS
L	E	T	'	S
#	3 DEF	2 ABC	8 TUV	1 סס
רווח	E	A	T	.

אותיות רישיות/רגילות

ישנם שלושה מצבי shift:

המחווין ab מוצג.	אותיות רגילות
המחווין Ab מוצג.	רישיות (Caps) בתחילת משפט
המחווין AB מוצג.	נעילת רישיות (Caps Lock)

לחץ על  פעם אחת או יותר כדי להציג את מחווין ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

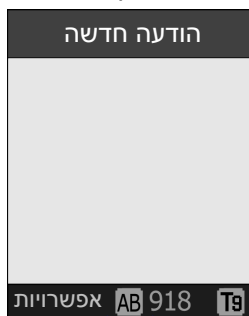

Shift מחווין

מחיקת תווים



- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על המקש  מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש  מנקה את המסך.

הערה: אם ברצונך לצאת ממצב הזנת טקסט מבלי

לשמור את הטקסט שהזנת, לחץ על . הטלפון יחזור למצב המתנה.

מצב אנגלית

השתמש במקשים שמוסמנים באותיות ( ~ ) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמוסמנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה. לחיצה על  או  מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 48.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על .

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על המקש  מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש  מנקה את המסך.

אותיות רישיות/רגילות

ישנם שלושה מצבי shift:

אותיות רגילות	המחווה  מוצג.
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחווה  מוצג.
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחווה  מוצג.

לחץ על  פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה-shift המתאים והקלד כרגיל.

מצב סמל

הזנת מגוון סמלים לתוכן ההודעה (ניתן להזין עד 10 סמלים בכל פעם).

לחץ לחיצה ארוכה על  בעת הזנת טקסט כדי לעבור למצב סמל.



לחץ על...	כדי...
	לדפדף בין שורות הסמלים הזמינים:
מקש הספרה המתאים.	לבחור סמל:
מקש הבחירה אישור .	להזין את הסמל/ים לתוכן ההודעה:
מקש הבחירה חזור .	לבטל את בחירתך:

טבלת סמלים:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.	,	-	!	?	@	~	:	_	1
\	/	&	"	'	;	^		°	2
(	)	<	{	}	>	[	]	=	3
€	\$	£	₪	¢	¥	*	+	#	4
«	»	§	%	¿	¡	®	©	¬	5

מצב מספר

הזנת מספרים. לחץ על המקש המתאים לספרה הרצויה, וחזור ידנית למצב הזנת הטקסט הרצוי.

הערה: ניתן לגשת ישירות למצב מספר, בעת הזנת



טקסט, על-ידי לחיצה ארוכה על תכונה זו לא זמינה בעת חיפוש שם בספר הטלפונים.

רשימת התווים הזמינים

תווים בסדר שמוצג			מקש
עברית	רגילות	רישיות	
1 . @ / , ? ! : ' "			1 ס
2 דהו	abc2	ABC2	2 ABC
3 אבג	def3	DEF3	3 DEF
4 מנ	ghi4	GHI4	4 GHI
5 יכל	jkl5	JKL5	5 JKL
6 זחט	mno6	MNO6	6 MNO
7 רשת	pqr7	PQRS7	7 PQRS
8 צק	tuv8	TUV8	8 TUV
9 סעפ	wxyz9	WXYZ9	9 WXYZ
0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >	0 * # , ; ' " =	0 +

בחירת פעולות ואפשרויות

הטלפון מציע סדרת פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית. פעולות אלה מסודרות בתפריטים ובתפריטי משנה, שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות שני מקשי הבחירה ו-. כל תפריט ותפריט משנה מאפשר להציג ולשנות את ההגדרות של פעולה מסוימת.

תפקוד מקשי הבחירה משתנה בהתאם לתווית שמוצגת בשורה התחתונה שבצג מעל לכל מקש, ומציינת את תפקידו הנוכחי.

דוגמה:



לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת לפעולות התפריט.

לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לגשת לספר הטלפונים.

כדי להציג פעולות/אפשרויות זמינות ובחירת הרצויה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על מקש הבחירה המתאים.

2.

לחץ על...	כדי...
מקש הבחירה השמאלי  או לחץ על המקש  או לחץ על מקש 	לבחור את: - הפעולה שמוצגת או - האפשרות שמוארת
מקש 	- להציג את הפעולה הבאה או - לבחור את האפשרות הבאה ברשימה
מקש 	- לעבור חזרה לפעולה או - לאפשרות הקודמת ברשימה

2.

לחץ על...	כדי...
לחץ על מקש הבחירה הימני , או על המקש , או לחץ על .	לחזור רמה אחת למעלה במבנה
המקש .	לצאת מהמבנה מבלי לשנות את ההגדרות

בפעולות מסוימות, ייתכן שתתבקש להזין סיסמה או

מספר PIN. הזן את הקוד הדרוש ולחץ על .

בעת כניסה לתפריט המכיל מספר אפשרויות,

הטלפון יסמן את האפשרות המופעלת בטלפון.

אולם בעת כניסה לתפריט המכיל רק 2 אפשרויות

בתפריט כגון: כבוי/מופעל, הטלפון יסמן את

האפשרות שלא מופעלת.

דוגמה: הגדרת שפת התצוגה

1. כשמסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי להיכנס לתפריט.



2. דפדף בין התפריטים, על ידי לחיצה על , עד שתגיע לתפריט **הגדרות טלפון**.



3. כדי לבחור את התפריט **הגדרות טלפון**, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הגדרות טלפון

1. הגדרות תצוגה

2. הודעת פתיחה
 3. מספר עצמי
 4. שפה
 5. אבטחה
 6. הגדרות נוספות

בחר
5.1



4. בחר בעזרת את התפריט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. ההגדרה הנוכחית מודגשת.

שפה

English

עברית

 Русский
 אוטומטי

בחר
5.4.2



5. בחר בעזרת את השפה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על מקש הבחירה פעמיים כדי לצאת



מהתפריט, או לחץ על המקש

שימוש בתפריטים

הטלפון כולל מגוון פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית לצרכיך. פעולות אלה מאורגנות בתפריטים ובתפריטי משנה.

ניתן לגשת לתפריטים ולתפריטי המשנה על ידי גלילה או באמצעות מקשי קיצור.

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי לגשת לתפריט.



2. דפדף באמצעות המקש **לעלה** כדי להגיע לתפריט הראשי הרצוי, לדוגמה, **הגדרות צלילים**.

3. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להיכנס לתפריט.

4. אם התפריט כולל תפריטי משנה, לדוגמה, **סוג התראה**, חפש את האפשרות הרצויה על ידי



- גלילה באמצעות המקש **לעלה**.
5. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להיכנס לתפריט המשנה.
6. אם התפריט שבחרת כולל עוד תפריטי משנה, חזור על סעיפים 4-5.



7. גלול באמצעות המקש **לעלה** כדי לחפש את ההגדרה הרצויה. לחץ על מקש הבחירה **אישור/בחר** כדי לאשר את ההגדרה שנבחרה.

הערות:

- באפשרותך לחזור לרמת התפריט הקודמת על ידי לחיצה על מקש הבחירה.
- באפשרותך לצאת מהתפריט מבלי לשנות את הגדרות התפריט על ידי לחיצה על המקש .

גישה לאפשרות בתפריט בעזרת מקש הקיצור שלה

פריטי התפריט (תפריט, תפריטי משנה ואפשרויות הגדרה) ממוספרים וניתן לגשת אליהם במהירות בעזרת מספר הקיצור שלהם. מספר הקיצור מוצג בחלק הימני התחתון של הצג ליד מקש הבחירה.



מקשי הקיצור

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט**.
2. הקלד את הספרה הראשונה של מספר הקיצור. חזור על צעד זה עבור כל ספרה של מספר הקיצור.

דוגמה: הגדרת תצוגת שורות באפשרות סגנון תפריט:

לחץ משמאל לימין על:

				
תפריט	הגדרות טלפון	הגדרות תצוגה	סגנון תפריט	תצוגת שורות

הערה: המספרים שמוקצים לכל פעולת תפריט מפורטים ברשימה בעמוד הבא.

מבנה התפריטים

הרשימה הבאה מציגה את מבנה התפריט הזמין ומציינת את:

- המספר שמוקצה לכל אפשרות.
- העמוד שבו באפשרותך למצוא תיאור של כל תכונה.

הערה: אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ב-SIM Application Toolkit יתווסף תפריט מספר 9 לתפריט הטלפון. למידע נוסף פנה לספק השירות.

תפריט ספר טלפונים (📞)

עמוד 65

1. ספר טלפונים

- 1.1 חיפוש לפי שם
- 1.2 רשומה חדשה
- 1.3 חיפוש לפי קבוצה
- 1.4 עריכת קבוצה
- 1.5 חיוג מהיר
- 1.6 מחק הכל
- 1.7 מצב זיכרון
- 1.8 ספריית שירות

תפריט ראשי (📞)

עמוד 79

1. הודעת טקסט

- 1.1 דואר נכנס
- 1.2 דואר יוצא
- 1.3 הודעה חדשה
- 1.4 תבניות
- 1.5 הגדרות
- 1.6 מחק הכל
- 1.7 מצב זיכרון
 - 1.7.1 זיכרון SIM
 - 1.7.2 זיכרון טלפון
 - 1.7.3 זיכרון הודעות מידע
- 1.8 תא קולי*
 - 1.8.1 התקשר לתא קולי
 - 1.8.2 מספר תא קולי
- 1.9 הודעות מידע
 - 1.9.1 קרא

- 1.9.2 קבל
- 1.9.3 רשימת ערוצים
- 1.9.4 שפה

עמוד 93

2. הודעת מולימדיה

- 2.1 דואר נכנס
- 2.2 דואר יוצא
- 2.3 טיוטות
- 2.4 הודעה חדשה
- 2.5 תבניות
- 2.6 מחק הכל
- 2.7 מצב זיכרון
- 2.8 הגדרות
 - 2.8.1 אישור מסירה
 - 2.8.2 אישור קריאה
 - 2.8.3 הורדה אוטומטית
 - 2.8.4 קבלת הודעה
 - 2.8.5 הסתר שולח
 - 2.8.6 תוקף הודעה
 - 2.8.7 מועד מסירה
 - 2.8.8 עדיפות
 - 2.8.9 אפשר אישור קריאה
 - 2.8.10 תזמון דף
- 2.9 הגדרות פרופיל

עמוד 112

3. יומן שיחות

- 3.1 שיחות שלא נענו
- 3.2 שיחות נכנסות
- 3.3 שיחות יוצאות
- 3.4 מחק הכל
- 3.5 משך שיחה
 - 3.5.1 משך שיחה אחרונה
 - 3.5.2 סה"כ משך יוצאות
 - 3.5.3 סה"כ משך נכנסות
 - 3.5.4 איפוס מוני שיחה
- 3.6 עלות שיחה*
 - 3.6.1 עלות שיחה אחרונה
 - 3.6.2 עלות כוללת
 - 3.6.3 עלות מרבית
 - 3.6.4 איפוס מונה עלות
 - 3.6.5 הגדרת עלות מרבית
 - 3.6.6 מחיר/יחידה

עמוד 117

4. הגדרות צלילים

- 4.1 סגנון צלצול
- 4.2 עוצמת צלצול
- 4.3 סוג התראה
 - 4.3.1 תאורה בלבד
 - 4.3.2 מנגינה
 - 4.3.3 רטט
 - 4.3.4 רטט + מנגינה
- 4.4 צליל מקשים
 - 4.4.1 כבוי

- 4.4.2 גיזעי ←
- 4.4.3 פסנתר ←
- 4.4.4 צליל ←
- 4.4.5 צפצוף ←
- 4.5 צליל הודעה ←
- 4.5.1 צליל הודעה ←
- 4.5.2 צליל הודעת מידע ←
- 4.6 צליל פומית ←
- 4.6.1 כבוי ←
- 4.6.2 עתידי ←
- 4.6.3 קלאסי ←
- 4.7 הפעלה/כיבוי ←
- 4.7.1 כבוי ←
- 4.7.2 קלאסי ←
- 4.7.3 שמח ←
- 4.8 צלילים נוספים ←
- 4.8.1 צליל שגיאה ←
- 4.8.2 מציין דקה ←
- 4.8.3 צליל חיבור ←

עמוד 122

5. הגדרות טלפון

- 5.1 הגדרות תצוגה ←
- 5.1.1 טפט ←
- 5.1.2 סגנון תפריט ←
- 5.1.3 בהירות ←
- 5.1.4 תאורת מסך ←
- 5.1.5 תאורה אוטומטית ←
- 5.1.6 נורית שירות ←

5.1.7 סמל רשת

5.2 הודעת פתיחה

5.3 מספר עצמי

5.4 שפה

English 5.4.1

5.4.2 עברית

Русский 5.4.3

5.4.4 אוטומטי

5.5 אבטחה

5.5.1 אימות PIN

5.5.2 שינוי PIN

5.5.3 נעילת טלפון

5.5.4 שינוי סיסמה

5.5.5 נעילת SIM

5.5.6 פרטיות

5.5.7 מצב FDN

5.5.8 שינוי PIN2

5.6 הגדרות נוספות

5.6.1 חיוג חוזר אוט'

5.6.2 פומית אקטיבית

5.6.3 מענה בכל מקש

5.7 קיצור דרך

5.7.1 מקש למעלה

5.7.2 מקש למטה

5.8 איפוס הגדרות

- 6.1 שערן מעורר
 - 6.1.1 התראה חד-פעמית
 - 6.1.2 התראה יומית
 - 6.1.3 השכמה יומית
 - 6.1.4 הסר התראה
 - 6.1.5 הפעלה אוטומטית
- 6.2 לוח שנה
- 6.3 שעה ותאריך
 - 6.3.1 כיוון שעה
 - 6.3.2 כיוון תאריך
 - 6.3.3 שערן עולמי
 - 6.3.4 מבנה שעה
- 6.4 מחשבון
- 6.5 רשימת מטלות
- 6.6 תזכורן
 - 6.6.1 הקלט
 - 6.6.2 רשימת תזכירים
 - 6.6.3 מחק הכל
- 6.7 שערן המרה

7.1 הפניית שיחה

7.1.1 הפנה תמיד

7.1.2 תפוס

7.1.3 אין מענה

7.1.4 לא זמין

7.1.5 בטל הכל

7.2 הגבלת שיחה

7.2.1 כל היוצאות

7.2.2 בינלאומיות

7.2.3 בינלאומיות מלבד למוצא

7.2.4 כל הנכנסות

7.2.5 נכנסות בחו"ל

7.2.6 בטל הכל

7.2.7 שינוי סיסמת הגבלת שיחה

7.3 שיחה ממתונה

7.3.1 שיחות רגילות

7.3.2 שיחות נתונים

7.3.3 בטל הכל

7.4 בחירת רשת

7.4.1 אוטומטי

7.4.2 ידני

7.5 זיהוי מתקשר

7.5.1 ברירת מחדל

7.5.2 הסתר מספר

7.5.3 שלח מספר

7.6 קבוצת משתמשים

7.6.1 רשימת אינדקס

- 7.6.2 גישת חוץ
- 7.6.3 ברירת מחדל
- 7.6.4 בטל הפעלה
- 7.7 בחירת תדר
 - GSM 900/1800 7.7.1
 - GSM 1900 7.7.2

עמוד 153

8. מדיה ופנאי*

- 8.1 דפדפן אינטרנט
 - 8.1.1 בית
 - 8.1.2 מועדפים
 - 8.1.3 http://
 - 8.1.4 הגדרות
 - 8.1.5 נקה מטמון
 - 8.1.6 הודעות אינטרנט
- 8.2 משחקים
- 8.3 צלילים
- 8.4 תמונות
- 8.5 מחק הכל
- 8.6 מצב זיכרון
 - 8.6.1 משחקים
 - 8.6.2 צלילים ותמונות

***הערה:** תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

ספר טלפונים

באפשרותך לאחסן מספרים ואת השמות הקשורים אליהם בזיכרון כרטיס ה-SIM. בנוסף, באפשרותך לאחסן עד 1,000 מספרים ושמות בזיכרון של הטלפון. למרות שפיזית הם נפרדים, השימוש בזיכרונות של כרטיס ה-SIM ושל הטלפון נעשה כאילו הם יחידה אחת, שמכונה ספר טלפונים.

אחסון מספר טלפון עם שם

עם תחילת הזנת מספר, האפשרות **שמור** מופיעה מעל למקש הבחירה השמאלי, ומאפשרת לאחסן את המספר בספר הטלפונים.

1. הזן את המספר שברצונך לאחסן.
2. כאשר אתה בטוח שהמספר נכון, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

הערות:

- אם שגית בהזנת מספר, תקן אותו באמצעות לחיצה על מקש . לפרטים נוספים, עיין בעמוד 23.
- **חיוג מקוטע:** כדי להוסיף השהייה בחיוג עבור שירותי טלפון מיוחדים, כגון בנקאות בטלפון, החזק את המקש . יוצג P כדי לציין את ההשהיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 22.



3. בחר בעזרת  את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (SIM או **טלפון**) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.



5. הזן את השם הרצוי או בחר בעזרת שם קיים מספר הטלפונים ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.

6. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (SIM או **טלפון**) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש  כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).

7. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את השם והמספר.

8. הטלפון יציג את המספר או הרשומה החדשה שיצרת.

לחץ על...	כדי...
מקש הבחירה אפשרויות (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).	לעבור לתפריט אפשרויות
מקש 	כדי לחזור לתפריט הראשי

אפשרויות רשומה

בעת אחסון או הצגה של מספר בספר הטלפונים, האפשרות **אפשרויות** מוצגת מעל למקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר גישה לאפשרויות ספר הטלפונים, המתוארות להלן.

גישה לתפריט אפשרויות:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**. האפשרות הזמינה הראשונה מסומנת.



2. בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

הדבק

העברת מספר השמור בספר הטלפונים למצב החיוג הרגיל. השתמש באפשרות זו כדי לחייג מספר דומה למספר שמאוחסן בספר הטלפונים (לדוגמה, שלוחה שונה באותו משרד).

השתמש במקש  כדי לשנות את המספר כנדרש (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 23). כשהמספר הרצוי מוצג, לחץ על מקש .

ערוך

עריכת שם ו/או מספר המאוחסנים בספר הטלפונים.

האפשרויות הבאות זמינות:

רשומה אחת: עריכת המספר המשוויך לרשומה. אם תשנה את השם אז המספר ישמר כרשומה נפרדת.

כל הרשומות: עריכת שם הרשומה.

מחק

מחיקת מספר ו/או שם המאוחסנים בספר הטלפונים.

אם שמרת יותר ממספר אחד תחת אותו שם, רק המספר שנבחר ימחק. תתבקש לאשר את מחיקת הרשומה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

העתק

העתקת מספר בספר הטלפונים לתא אחר. השתמש באפשרות זו כדי לאחסן מספר דומה למספר שכבר קיים בזיכרון;

1. בחר בעזרת מקש הבחירה הימני את מיקום השמירה הרצוי, כרטיס SIM או טלפון, התא הפנוי בזיכרון שנבחר מוצג.
2. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש  כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.
4. לאחר השמירה באפשרותך לגשת למספר ולערוך אותו. לפרטים נוספים ראה את הסעיף **ערוך** בעמוד הקודם.

קבוצת מתקשרים

הגדרת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני כחלק מקבוצת מתקשרים. לפרטים נוספים ראה **עריכת קבוצה** בעמוד 74.

הוסף רשומה

הוספת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני לשם שנבחר.

הוספת מספר טלפון:



1. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.



2. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (SIM או **טלפון**) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הקש את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **שמור**.

4. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (טלפון או SIM) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש  כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).

5. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את המספר.

6. הטלפון יציג את המספר החדש שיצרת.

הוספת כתובת דואר אלקטרוני:



1. בחר בעזרת  את הקטגוריה של כתובת הדואר האלקטרוני-@ ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון.

3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני הרצויה (לחץ על  כדי להוסיף נקודה או @) ולחץ על מקש הבחירה **שמור**. לפרטים נוספים על הזנת **טקסט** ראה עמוד 37.

4. התא הפנוי בזיכרון הטלפון מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש  כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות.

5. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את כתובת הדואר האלקטרוני.

6. הטלפון יציג את הכתובת החדשה שיצרת.

חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים

לאחר שמירת מספר טלפון בספר הטלפונים
באפשרותך לחפש את המספר באמצעות 2 דרכים:

1. לפי שם הרשומה
2. לפי קבוצת משתמשים

חיפוש מספר/כתובת דוא"ל לפי שם הרשומה:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש
הבחירה **ספר טל**.
 2. כאשר **חיפוש לפי שם** מואר לחץ על מקש
הבחירה **בחר**.
 3. רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-
בית (קדימות השפה [עברית/אנגלית/רוסית]
נקבעת לפי שפת התצוגה הנוכחית של הטלפון).
 4. הקש את התווים הראשונים של השם שברצונך
לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד
37.
- השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו
כן שם זה מואר.

לחץ על...	כדי...	5.
מקש הבחירה הצג .	להציג את הרשומה המוארת	
 המקש פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.	לבחור רשומה אחרת	

כדי...	לחץ על...
לחפש שם חדש	המקש  כדי למחוק את האותיות שהזנת והזן את האותיות הרצויות.

6. לחץ על המקש  כדי לחייג אל המספר שמוצג.
אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת  את המספר הרצוי ולחץ על המקש  כדי לחייג אל המספר שנבחר.

חיפוש מספר/כתובת דוא"ל לפי קבוצת מתקשרים:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל**.
2. בחר בעזרת  בחיפוש לפי קבוצה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הקש את התווים הראשונים של הקבוצה שברצונך לחפש. למידע אודות הזנת **טקסט**, עיין בעמוד 37.
השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מואר.
4. בחר בעזרת  את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **הצג**.
רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית (קדימות השפה [עברית/אנגלית/רוסית] נקבעת לפי שפת התצוגה הנוכחית של הטלפון).

7.

לחץ על...	כדי...
מקש הבחירה הצג.	להציג את הרשומה המוארת
 המקש פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.	לבחור רשומה אחרת

8.

- לחץ על  כדי לחייג אל המספר שמוצג. אם לרשומה יש יותר ממספר אחד (שהוגדרו כקבוצת מתקשרים) בחר בעזרת  את המספר הרצוי ולחץ על  כדי לחייג אל המספר שנבחר.

אפשרויות ספר טלפונים

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה, במצב המתנה, על מקש הבחירה **ספר טל**:

חיפוש לפי שם:

חיפוש מספר או כתובת דואר אלקטרוני לפי שם הרשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 70.

רשומה חדשה:

הוספת מספר או כתובת דואר אלקטרוני לספר הטלפונים.

הוספת מספר טלפון:



1. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.



2. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (SIM או **טלפון**) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. הזן את שם הרשומה הרצוי או בחר בעזרת



- רשומה קיימת ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

4. הזן את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **שמור**.

5. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (טלפון או SIM) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש  כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).

6. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את המספר.

7. הטלפון יציג את המספר החדש שיצרת.

הוספת כתובת דואר אלקטרוני:



1. בחר בעזרת את הקטגוריה של כתובת הדואר האלקטרוני- ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון.

3. הזן את שם הרשומה הרצוי או בחר בעזרת



רשומה קיימת ולחץ על מקש הבחירה

אישור.

4. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני הרצויה (לחץ

על  כדי להוסיף נקודה או @) ולחץ על מקש הבחירה **שמור**. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 37.

5. התא הפנוי בזיכרון הטלפון מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש  כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות.

6. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את כתובת הדואר האלקטרוני.

7. הטלפון יציג את הכתובת החדשה שיצרת.

חיפוש לפי קבוצה:

חיפוש מספר או כתובת דואר אלקטרוני לפי **קבוצת מתקשרים** לפרטים נוספים ראה עמוד 71.

עריכת קבוצה:

באפשרותך להגדיר צלצול מיוחד ו/או להציג סמל נבחר כאשר אדם בקבוצה מתקשר. כמו כן באפשרותך להגדיר צלצול מיוחד בעת קבלת הודעה מאדם בקבוצה. לשם כך, עליך:

- להגדיר קבוצות מתקשרים.
- להקצות את המספרים בספר הטלפונים לקבוצה המתאימה.

הגדרת קבוצת מתקשרים:



בחר בעזרת את הקבוצה שברצונך להגדיר ולחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל זיהוי: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

צליל הודעה: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת הודעת טקסט מאדם בקבוצה.

הערה: באם הצליל נשלט על-ידי ספק השירות, לא ניתן יהיה לשנות את סוג הצליל.

סמל: הגדרת הסמל שיוצג בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

שם קבוצה: הקצאת שם לקבוצה; לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

הקצאת מספרים לקבוצה:

1. הצג את המספר הרצוי בספר הטלפונים.

2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.



3. בחר בעזרת את האפשרות **קבוצת מתקשרים**.



4. בחר בעזרת את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי להסיר מספר מקבוצה, בחר את האפשרות **ללא קבוצה**.

חיוג מהיר:

הקצאת המקשים 2-9 כמקשי חיוג מהיר עבור מספרים השמורים בטלפון או בכרטיס ה-SIM.

הקצאת מספרי טלפון לחיוג המהיר:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל**.
2. בחר בעזרת  בחיוג מהיר ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר בעזרת  את המקש שברצונך להקצות לחיוג מהיר (מקשים 2-9) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, מקש הבחירה **אפשרויות** יופיע במקום מקש הבחירה **אישור**, עבור לסעיף 6.
4. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **הצג**. לפרטים נוספים על **חיפוש רשומה** ראה עמוד 70.
5. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לבחור את המספר שמוצג.
אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת  את המספר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
6. לאחר ההקצאה של מספר טלפון למקש, 4 אפשרויות זמינות בעת לחיצה על **אפשרויות**:
 - א. **החלף**: הקצאת מספר טלפון חדש למקש שנבחר. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 4.
 - ב. **מחק**: מחיקת הגדרת החיוג המהיר עבור המקש כך ששום מספר טלפון לא מוקצה למקש שנבחר.

- ג. **מחק הכל:** מחיקת כל הגדרות החיוג המהיר עבור כל המקשים כך ששום מספר טלפון לא מוקצה עבור המקשים.
- ד. **מספר:** הצגת מספר הטלפון המוקצה למקש.

חיוג למספר טלפון המוקצה לאחד מהתאים:

לחץ לחיצה ארוכה על מספר המקש המתאים.
לפרטים נוספים ראה עמוד 24.

מחק הכל:

מחיקת מספרי הטלפון שנשמרו בטלפון ו/או כרטיס ה-SIM.

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.



2. בחר בעזרת **במחק הכל** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. האפשרויות הבאות זמינות:

- **הכל** - מחיקת זיכרון ה-SIM והטלפון.
- **SIM** - מחיקת זיכרון ה-SIM בלבד.
- **טלפון** - מחיקת זיכרון הטלפון בלבד.

4.

לחץ על...	כדי...
מקש הבחירה סמן .	לסמן זיכרון למחיקה
מקש הבחירה בטל סימון .	לבטל סימון
מקש הבחירה מחק .	למחוק את המספרים שנבחרו

5. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על מקש הבחירה
אישור.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000.
כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 127.

6. לחץ על מקש הבחירה **כן** כדי לאשר את
המחיקה.

מצב זיכרון:

בדיקת כמות המספרים המאוחסנים וכמות התאים
הפנויים בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון.

ספריית שירות:

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי
ספק השירות וחיוג אליהם.

הערה: ייתכן ש'ספריית שירות' לא תופיע, בהתאם
לכרטיס ה-SIM.

Information Numbers:

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי
ספק השירות, במבנה עץ, וחיוג אליהם.

הערה: ייתכן 'Information' Numbers לא תופיע,
בהתאם לכרטיס ה-SIM.

הודעת טקסט

תכונת ה-SMS (שירות הודעות קצרות) היא שירות רשת המאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות טקסט למכשירים אחרים התומכים בשירות.

בנוסף הטלפון תומך ב-EMS (שירות הודעות משופר) המאפשר לך לשלב בהודעה תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה, ולעצב את הטקסט של תוכן ההודעה. אפשרויות אלו נותנים מימד חדש להודעות הטקסט.

הערה: השירות הנ"ל מותנים בתמיכת הרשת.

קבלת הודעה חדשה:

בעת קבלת הודעה חדשה יושמע צליל והסמל ✉ יוצג. לפרטים נוספים על הגדרת צלילי ההודעה ראה עמוד 119.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה, הסמל ✉ יבהב ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל** לפרטים נוספים ראה עמוד 89.

הצגת הסמל ☹ מציינת שנתקבלה הודעה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.

1.1 תפריט

דואר נכנס

הצגת הודעות הטקסט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה. סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נקראה: מציין שההודעה נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט חדשה.



כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על המקש .
כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**.

על המסך יוצגו:

- שם ו/או מספר הטלפון של השולח (אם נשלח עם ההודעה).
- תאריך ושעת הקבלה של ההודעה.
- תוכן ההודעה.



כדי לדפדף בהודעה, לחץ על המקש .
כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על



או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש אפשרויות, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן .
שלח:	שליחת ההודעה שקיבלת או שמרת. לפרטים על שליחת הודעת טקסט ראה סעיף "הודעה חדשה" בעמוד 84.

השב:	מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה.
התקשר:	התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
גזור נתונים:	- הוצאת כתובת אינטרנט ו/או כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותם בזיכרון הטלפון. - הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.
העבר לטלפון:	העברת ההודעה מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון ה-SIM.
העבר ל-SIM:	העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון הטלפון.
בחר אובייקטים:	שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור חלק מהאובייקטים. ניתן להשתמש באובייקטים בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 84.

דואר יוצא

תפריט 1.2

הצגת הודעות הטקסט ששלחת או שמרת בטלפון. סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.



כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על המקש . כדי להציג את תוכן ההודעה, לחץ על מקש הבחירה הצג.



כדי לדפדף בהודעה, לחץ על המקש . כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.



בעת לחיצה על מקש אפשרויות, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה.
שלח:	שליחת ההודעה ששמרת. לפרטים על שליחת הודעת טקסט ראה סעיף הבא "הודעה חדשה".
גזור נתונים:	הוצאת כתובת אינטרנט ו/או כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותם בזיכרון הטלפון.

הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.	
העברת ההודעה מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון ה-SIM.	העבר לטלפון:
העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון הטלפון.	העבר ל-SIM:
שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור חלק מהאובייקטים. ניתן להשתמש באובייקטים בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 84.	בחר אובייקטים:

הודעה חדשה

תפריט 1.3

באפשרותך לכתוב הודעות טקסט באנגלית שאורכן עד 918 תווים או הודעות טקסט בעברית שאורכן עד 402 תווים. כמו כן באפשרותך להוסיף אובייקטים מיוחדים להודעה: קול, תמונה ו/או אנימציה. הוספת אובייקטים מיוחדים להודעה מצמצמת את מספר התווים הניתנים להקלדה. הטלפון מחלק את ההודעה שכתבת לעד 6 הודעות SMS משורשרות ושולח אותם לנמען. ההודעות מתקבלות כהודעה אחת הבנויה ממספר ההודעות המשורשרות שנשלחו.



הערה: במצב המתנה, לחץ על מקש לגישה מהירה לתפריט הודעה חדשה.

שליחת הודעה חדשה:

1. בתפריט הודעת טקסט, עבור אל האפשרות הודעה חדשה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הקלד את תוכן ההודעה. לפרטים על הזנת טקסט, עיין בעמוד 37.

לחץ על...	כדי...	3.
אפשרויות ←4←1. דפדף בין הצלילים בעזרת ולחץ בחר.	להוסיף להודעה צליל:	
אפשרויות ←4←2. דפדף בין המנגינות בעזרת ולחץ בחר.	להוסיף להודעה מנגינה (ששמרת לטלפון):	

3.

לחץ על...	כדי...
אפשרויות ←4←3. 1. בחר את התיקייה הרצויה ולחץ בחר. • תמונות קבועות- תמונות המובנות בטלפון. • התמונות שלי- תמונות ששמרת לטלפון. 2. לחץ בחר, דפדף בין התמונות בעזרת ולחץ אישור. 	להוסיף להודעה תמונה:
אפשרויות ←4←4. 1. בחר את התיקייה הרצויה ולחץ בחר. • אנימציות קבועות/תיבת רגשות- אנימציות המובנות בטלפון. • האנימציות שלי- אנימציות ששמרת לטלפון. 2. לחץ הצג, דפדף בין האנימציות בעזרת ולחץ בחר. 	להוסיף להודעה אנימציה:

3.

לחץ על...	כדי...
אפשרויות ← 5. דפדף בין התבניות בעזרת  ולחץ בחר. לפרטים נוספים על הוספת תבנית ראה עמוד 87.	להוסיף להודעה תבנית טקסט:
אפשרויות ← 6 והוסף את המספר או כתובת הדואר אלקטרוני הרצוי/ה. לפרטים נוספים ראה עמוד 70.	להוסיף להודעה מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מספר הטלפונים:
אפשרויות ← 7. דפדף בין הסימניות בעזרת  ולחץ אישור. לפרטים נוספים על הוספת סימנייה ראה עמוד 153.	להוסיף להודעה סימנייה (כתובת אינטרנט):
אפשרויות ← 8. בחר את השפה הרצויה (אנגלית, עברית או רוסית) ולחץ בחר.	לשנות את שפת מילון ה-T_9:

4.

לאחר השלמת ההודעה, לחץ על המקש **אפשרויות**, בחר את אופן שליחת ההודעה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

שלח:	שליחת ההודעה ללא שמירת עותק.
-------------	------------------------------

שמירת עותק של ההודעה ושליחתה ליעד הרצוי. באפשרותך לקרוא את ההודעה בתפריט דואר יוצא. לפרטים נוספים ראה עמוד 82.	שמור ושלח:
שמירת עותק של ההודעה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה במועד מאוחר יותר. באפשרותך לקרוא את ההודעה בתפריט דואר יוצא. לפרטים נוספים ראה עמוד 82.	שמור בלבד:

- אם בחרת ב**שמור** או **שמור בלבד**, בחר את מיקום השמירה הרצוי (בכרטיס או בטלפון) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
- הקלד את מספר היעד הרצוי או לחץ על **ספר טל'** ובחר מספר מתוך ספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 70).
- לשליחת ההודעה לחץ **אישור**.

תפריט 1.4

תבניות

באפשרותך להכין מראש עד חמש תבניות הודעות מוכנות מראש המשמשות אותך לעתים קרובות. תפריט זה מציג את רשימת התבניות.



בחר בעזרת את ההודעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: כתיבת הודעה חדשה או עריכת ההודעה שנבחרה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

שלח הודעה: שליחת ההודעה שנבחרה. לפרטים נוספים על שליחת הודעה ראה עמוד 84.

מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.

הגדרות תפריט 1.5

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעת SMS.

הגדרות 1 עד 5:

הגדרת קבוצת הגדרות עבור שליחת הודעת SMS. תפריט ההגדרות האחרון שניגשת אליו קובע את התפריט כברירת המחדל לשליחת הודעה.

מספר תפריטי ההגדרות הזמין תלוי בכרטיס ה-SIM שברשותך.

האפשרויות הבאות זמינות:

מוקד הודעות:	אחסון או שינוי מספר מוקד הודעות ה-SMS הנחוץ לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.
יעד ברירת מחדל:	הגדרת מספר יעד אשר ישמש כברירת המחדל של הטלפון בעת שליחת הודעה.
סוג ברירת מחדל	סוג הודעת ברירת המחדל (טקסט, פקס, דואר אלקטרוני וזימונית). הרשת יכולה להמיר את ההודעה לתבנית שנבחרה.
תוקף ברירת מחדל:	הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם שעה, 6 שעות, 24 שעות, שבוע, והמקסימום שספק השירות מאפשר.

שם הגדרה:	שינוי שם קבוצת ההגדרות שנבחרה. לפרטים נוספים ראה הזנת טקסט בעמוד 37.
-----------	---

הגדרות משותפות:

הגדרת ברירות המחדל, המשותפות לכל קבוצת ההגדרות, עבור שליחת הודעת SMS.

נתיב מענה:	מאפשר לנמען של ההודעה לשלוח לך מענה להודעה באמצעות מספר מוקד הודעות ה-SMS שלך, אם השירות נתמך על-ידי ספק השירות.
דוחות משלוח:	קבלת הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נשלחה על-ידי הרשת.
בחירת ספק:	הגדרת ערוץ הנתונים של הטלפון, ניתן לבחור בין GSM או GPRS.

תפריט 1.6

מחק הכל

מחיקת ההודעות מתיבות הדואר של הטלפון. ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

לחץ על...	כדי...
 המקש ההודעות כדי למחוק את כל ההודעות בחר בכל ההודעות. מקש הבחירה סמן. מקש הבחירה בטל סימון.	לבחור תיבת דואר למחיקה: לסמן ✓: לבטל את ה- ✓:

לחץ על...	כדי...
מקש הבחירה מחק . תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על כן .	למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות:

תפריט 1.7

מצב זיכרון

הצגת מספר ההודעות הטקסט השמורות בזיכרון ה-SIM וזיכרון הטלפון וכן מספר הודעות המידע השמורות בטלפון.

תפריט 1.8

תא קולי

תפריט זה מספק גישה מהירה לשירות המענה הקולי (אם השירות מסופק על ידי הרשת).

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

התקשר לתא קולי:

חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעות. לפני השימוש באפשרות זו, עליך להזין את מספר התא הקולי שתקבל מספק השירות שלך (ראה בהמשך).

הערה: באפשרותך להתקשר לתא הקולי ישירות על ידי לחיצה ארוכה על המקש  במצב המתנה.

מספר תא קולי:

שינוי מספר התא הקולי.

הודעות מידע

תפריט 1.9

קבלת הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות. ההודעות מוצגות מיד עם קבלתן, בתנאים הבאים:

- הטלפון נמצא במצב המתנה.
- האפשרות **קבל** מוגדרת **הפעל**.
- ערוץ ההודעה, ברשימת הערוצים, פעיל באותו זמן.

האפשרויות הבאות זמינות:

קרא:	הצגת ההודעות שהתקבלו. תפריט זמני מציג את ההודעות שהתקבלו מהרשת. אם כיבוי הטלפון ההודעות נמחקות מהתפריט. בעת קריאת הודעה לחץ על שמור כדי לשמור את ההודעה לקריאה חוזרת בתפריט ארכיון.
קבל:	הפעלת/כיבוי תכונת הודעות המידע.
רשימת ערוצים:	הצגת רשימה של כל הערוצים הזמינים. ובחירת הערוצים שמהם אתה רוצה לקבל מידע. האפשרויות הבאות זמינות: בחר: הפעלת/ביטול הערוצים הזמינים על-ידי סימונם. הערוצים שנבחרו מסומנים באמצעות ✓ לצידם. הוסף ערוץ: הוספת ערוץ חדש לרשימת הערוצים. 1. הזן את מספר הערוץ המתאים

שקיבלת מספק השירות ולחץ אישור. 2. הזן כותרת לערוץ ולחץ אישור. מחק: מחיקת ערוץ על-ידי סימונו ב-✓ ולחיצה על מחק. לפרטים נוספים ראה טבלה בעמוד הבא. ערוץ: עריכת הערוצים שהוספת לרשימה.	
בחירת השפה המועדפת, בעת קבלת הודעת מידע, על-ידי סימונה ב-✓. לפרטים נוספים ראה טבלה בסעיף הבא.	שפה:

לחץ על...	כדי...
 המקש את כל הפריטים בחר בהכל.	לבחור פריט:
מקש הבחירה סמן.	לסמן ✓:
מקש הבחירה בטל סימון.	לבטל את ה-✓:
	לאשר את בחירתך:

הודעת מולטימדיה

שירות הודעות מולטימדיה (MMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות המכילות תמונות צבע מלאות, צלילים פוליפוניים וטקסט.

ניתן לשלוח את ההודעה למספר טלפון אחר או כתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת שלך ומכשיר היעד. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

איחזור הודעת מולטימדיה חדשה:

הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בו הודעת המולטימדיה שמורה.

איחזור אוטומטי:

תכונת האיחזור האוטומטי מוגדרת כברירת המחדל של הטלפון (לפרטים נוספים ראה עמוד 109) כך שבעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון.

בעת תהליך האיחזור יוצג הסמל GP ולא יהיה ניתן להשתמש בשירותי האינטרנט.

בסיום התהליך יושמע צליל והסמל GP יוצג.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

הערה: איחזור אוטומטי לא יעבוד בעת שימוש בשירותי האינטרנט.

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.
ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל**.
לפרטים נוספים ראה עמוד 107.

דואר נכנס תפריט 2.1

הצגת הודעות המולטימדיה והודעות האיחזור לפי הסדר בו הן התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת איחזור חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת האיחזור נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת מולטימדיה חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת המולטימדיה נקראה.



כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה בחר.

הודעת איחזור:

אם שינית את ברירת המחדל של הורדה אוטומטית לכבוי (לפרטים נוספים ראה עמוד 109) או שקיבלת את הודעת המולטימדיה בעת שימוש בשירותי האינטרנט אזי הטלפון לא יאחזר את הודעת המולטימדיה ישירות אלא ישמור הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בה הודעת המולטימדיה שמורה.

על המסך יוצגו:

נושא ההודעה, פרטי שולח ההודעה, גודל הודעת המולטימדיה, סיווג ותוקף ההודעה.



כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש .

בעת לחיצה על מקש הבחירה אפשרויות, האפשרויות הבאות זמינות:

התחברות לשרת המולטימדיה ואיחזור הודעת המולטימדיה. לפרטים נוספים ראה סעיף הודעת מולטימדיה.	אחזר:
מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.	מחק:
הצגת מאפיינים נוספים של ההודעה.	מידע נוסף:

הודעת מולטימדיה:

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
 - תוכן ההודעה.
 - תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).
- כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).



כדי לדפדף בתוכן ההודעה, לחץ על מקש



כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על



בהתאמה.



כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על



או בהתאמה.

**בעת לחיצה על מקש אפשרויות האפשרויות
הבאות זמינות:**

מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.
השב:	מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת מולטימדיה חדשה. לפרטים נוספים ראה "הודעה חדשה" בעמוד 102.
התקשר:	התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
גזור נתונים:	• הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת להתקשר למספר, לשלוח הודעת מולטימדיה

חדשה* או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM. • הוצאת כתובת אינטרנט מתוכן ההודעה, על מנת להתחבר לכתובת האינטרנט או לשמור אותה בזיכרון הטלפון. • הוצאת כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותה בזיכרון הטלפון או לשלוח הודעת מולטימדיה חדשה. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה אפשרויות כדי לגשת לאפשרויות השונות. • לפרטים נוספים על שמירת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ראה עמוד 72. • לפרטים נוספים על שמירת כתובת אינטרנט ראה עמוד 153. • לפרטים נוספים על שליחת הודעת מולטימדיה ראה "הודעה חדשה" בעמוד 102.	
העברת ההודעה לנמען אחר. לפרטים נוספים ראה "הודעה חדשה"	העבר:
שמירת תמונה מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. 1. בחר את התמונה הרצויה ולחץ הצג. 2. לחץ על שמור כדי לשמור את התמונה.	שמור תמונה:

3. הזן שם לתמונה ולחץ אישור . התמונות נשמרים בתפריט תמונות (8.4) . לפרטים נוספים ראה עמוד 161.	
שמירת צילי ההודעה לזיכרון הטלפון. 4. בחר את הצליל הרצויה ולחץ השמע . 5. לחץ על שמור כדי לשמור את הצליל. 6. הזן שם לצליל ולחץ אישור . הצלילים נשמרים בתפריט צלילים (8.3) . לפרטים נוספים ראה עמוד 160.	שמור צליל:
הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה.	מידע:

תפריט 2.2

דואר יוצא

הצגת הודעות המולטימדיה ששלחת או שמרת
בטלפון.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס
ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	בשליחה: מציין שההודעה בתהליך שליחה.
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.

	לא ניתן לשליחה: מציין שלא ניתן היה לשלוח את ההודעה.
	עדיין לא נשלחה: מציין שההודעה לקראת שליחה.



כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .
כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
 - תוכן ההודעה.
 - תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).
- כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).



כדי לדפדף בתוכן ההודעה, לחץ על מקש .



כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על או



בהתאמה.



כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על



או בהתאמה.

**בעת לחיצה על מקש אפשרויות האפשרויות
הבאות זמינות:**

מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן .
-------------	---

גזור נתונים:	• הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת להתקשר למספר, לשלוח הודעת מולטימדיה חדשה* או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM. • הוצאת כתובת אינטרנט מתוכן ההודעה, על מנת להתחבר לכתובת האינטרנט או לשמור אותה בזיכרון הטלפון. • הוצאת כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותה בזיכרון הטלפון או לשלוח הודעת מולטימדיה חדשה. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה אפשרויות כדי לגשת לאפשרויות השונות. • לפרטים נוספים על שמירת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ראה עמוד 72. • לפרטים נוספים על שמירת כתובת אינטרנט ראה עמוד 153. • לפרטים נוספים על שליחת הודעת מולטימדיה ראה "הודעה חדשה" בעמוד 102.
שלח:	שליחה חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה "הודעה חדשה" בעמוד 102.
ערוך הודעה:	עריכת תוכן, תמונות וצילילי ההודעה. לפרטים נוספים ראה "הודעה חדשה" בעמוד 102.

ייתכן שלא ניתן יהיה לערוך הודעות מולטימדיה שהתקבלו ממקור חיצוני, כגון הודעות מולטימדיה שנשלחו מאתר של ספק השירות.	
הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה.	מידע:

תפריט 2.3

טיוטות

הצגת הודעות המולטימדיה ששמרת כטיוטה.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.



כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש . כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**. לפרטים נוספים על תצוגת ההודעות ראה דואר יוצא בעמוד 98.

הערה: לאחר שליחת הודעת טיוטה היא תימחק מתיקיית טיוטות ותועבר לתיקיית דואר יוצא.

תפריט 2.4

הודעה חדשה

יצירת הודעת מולטימדיה חדשה ושליחתה למספר נמענים.

הזן את נושא ההודעה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

הוספת תכנים:

1. לאחר הזנת נושא ההודעה, הכותרת **הוסף כאן** תסומן. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** כדי להוסיף לדף ההודעה את התכנים הבאים (ניתן להוסיף תוכן אחד לכל דף):

הזנת תוכן ההודעה. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה אישור. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 37.	הוסף טקסט:
הוספת תמונות, מתוך תיקיית תמונות (8.4), להודעה. 1. בחר את התמונה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה הצג. ניתן לדפדף בין התמונות בעזרת . 2. לחץ על מקש הבחירה בחר כדי להוסיף את ההודעה לתמונה. בהתאם לתבנית השמירה, ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוח חלק מהתמונות.	הוסף תמונה:

הוספת צליל להודעה. האפשרויות הבאות זמינות: הקלט: הקלטת צליל חדש וצירופו להודעה. לפרטים נוספים ראה תזכרון בעמוד 140. רשימת צלילים: הוספת צלילים מתוך תיקיית צלילים (8.3) או מרשימת התזכירים (6.6.2). בהתאם לתבנית השמירה, ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוח חלק מהצלילים.	הוסף צליל:
---	--------------------------

3. חזור על סעיף 2 כדי להוסיף תכנים נוספים.

עריכת תכנים:

כדי לערוך תוכן, במסך התצוגה של ההודעה, בחר



בעזרת את התוכן הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **ערוך / טקסט / צליל / תמונה:** עריכת התוכן שנבחר.
- **מחק:** מחיקת התוכן שנבחר מההודעה.

הוספת דף נוסף:

במסך התצוגה של ההודעה, מתחת לתכנים שהוספת, יוצג מספר הדף וגודלו. בחר בעזרת



בתיבת הדף ולחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **הוסף דף:** הוספת דף חדש להודעה (ניתן להוסיף עד 3 דפים). לפרטים נוספים ראה סעיף **הוספת תכנים**.
 - **מחק:** מחיקת הדף שנבחר.
 - **משך זמן:**
 - **כוון שעת התחלה:** הגדרת מספר השניות עד להתחלת תצוגת הדף. סעיף זה לא זמין עבור דף מספר 1.
 - **הגדר משך זמן:** הגדרת מספר השניות שבו הדף שנבחר יוצג (עד 5 שניות). בדף מספר 1 סעיף זה נקרא משך זמן.
- לאחר הוספת דפים, ניתן לדפדף בין הדפים בעזרת



אפשרויות נוספות:

האפשרויות הבאות מופיעות בלחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות**.

שלח:	שליחת ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף שליחת הודעה .
שמור:	שמירת ההודעה כטיוטה (לפרטים נוספים ראה טיוטות בעמוד 101). או כתבנית (לפרטים נוספים ראה תבניות בעמוד 106).
הגדרות:	שינוי הגדרות הודעת המולטימדיה. לפרטים נוספים ראה הגדרות בעמוד 108.
הוסף נמען:	הוספת נמען להודעה, לפרטים נוספים ראה שליחת הודעה בסעיף הבא.

הצגת ההודעה כפי שהיא תופיע
במכשיר הטלפון של הנמען.

תצוגה
מקדימה:

שליחת ההודעה:

לאחר השלמת ההודעה, לחץ על מקש הבחירה
אפשרויות, בחר באפשרות **שלח** ולחץ על מקש
הבחירה **בחר**.



1. בחר בעזרת את שדה השליחה הרצוי:

- **אל:** נמענים רגילים.
- **העתק:** נמענים אליהם ברצונך לשלוח
העתקים של ההודעה.
- **עותק מוסתר:** נמענים אשר ברצונך שיראו
את ההודעה מבלי שהנמענים האחרים
ידעו.

2. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. האפשרויות הבאות זמינות:

מספר טלפון:	שליחת ההודעה למספר טלפון. הזן את מספר הטלפון הרצוי או לחץ על ספר טל' כדי לחפש מספר בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 70.
דואר אלקטרוני:	שליחת ההודעה לכתובת דואר אלקטרוני. הזן את הכתובת הרצויה (לחץ על מקש 1 מספר פעמים כדי להזין @ או נקודה).
ספר טלפונים:	שליחת ההודעה למספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני השמורים בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 70.

4. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי להוסיף את המספר או כתובת הדואר האלקטרוני.

5. **הוספת נמענים חדשים:**

• **הוספת נמענים לאותו השדה:**



א. בחר בעזרת **הוסף** באפשרות **הוסף נמען** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

ב. חזור על התהליך (סעיפים 3 עד 5) אם ברצונך לשלוח את ההודעה לעוד נמענים (עד 10 לכל שדה שליחה).

• **הוספת נמענים עבור שדה אחר:**

א. לחץ על **ל** כדי לחזור לשדות השליחה האחרים.

ב. חזור על התהליך (סעיפים 1 עד 5) לצורך הוספת נמענים חדשים.



6. לשליחת ההודעה, בחר בעזרת **שלח הודעה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

תפריט 2.5

תבניות

הצגת הודעות מולטימדיה ששמרת כתבנית.

על המסך יוצגו:

- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.



כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש **ל**.

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה בחר.

לאחר הצגת ההודעה האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך הודעה: עריכת ההודעה ושליחתה. לפרטים נוספים ראה הודעה חדשה בעמוד 102.

מחק: מחיקת תבנית ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה כן.

מחק הכל תפריט 2.6

מחיקת הודעות המולטימדיה מתיבות הדואר של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

לחץ על...	כדי...
 המקש כדי למחוק את כל ההודעות בחר בכל ההודעות.	לבחור תיבת דואר למחיקה
מקש הבחירה סמן.	לסמן אפשרות
מקש הבחירה בטל סימון.	לבטל אפשרות
מקש הבחירה מחק. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.	למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות
 מקש	לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר

תפריט 2.7

מצב זיכרון

הצגת מצב הזיכרון של הודעות המולטימדיה השמורות הטלפון (ניתן לשמור עד סה"כ 700KB בכל התיקיות יחד).

ניתן לראות את סה"כ המקום בזיכרון כולל זיכרון בשימוש וזיכרון פנוי. כמו כן ניתן לראות את כמות הזיכרון בשימוש בכל אחת מהתיקיות (דואר נכנס, דואר יוצא, טיוטות ותבניות)

לחץ על מקש הבחירה **הבא** כדי לעבור בין המידע המוצג.

תפריט 2.8

הגדרות

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות מולטימדיה (MMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

ניתן להגדיר את אישור המסירה ככבוי (לא) או מופעל (כן). אם הגדרת מופעל, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת.	אישור מסירה:
ניתן להגדיר את אישור המסירה ככבוי (לא) או מופעל (כן). אם הגדרת מופעל, אזי *מכשיר הטלפון של הנמען שולח לך הודעה כדי ליידע אותך מתי ההודעה נקראה. *רק אם הנמען נתן לזה הרשאה בתפריט אפשר אישור קריאה (2.8.9). לפרטים נוספים ראה עמוד 110.	אישור קריאה:

הורדה אוטומטית:	הגדרת אופן קבלת הודעת המולטימדיה. ניתן להגדיר את התפריט כמופעל או כבוי. אם הגדרת מופעל, אזי בעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 93. אם הגדרת כבוי, אזי הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בה הודעת המולטימדיה שמורה. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.
קבלת הודעה:	הגדרת סוגי ההודעות אשר ברצונך לקבל בטלפון. הטלפון ידחה הודעות המתקבלות מקטגוריות לא מסומנות ויקבל הודעות רק מקטגוריות מסומנות. בחר בעזרת  את הקטגוריה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה סימון/ בטל סימון כדי להוסיף/להסיר את ה-√.
הסתר שולח:	ניתן להגדיר את הסתר שולח ככבוי (לא) או מופעל (כן). אם הגדרת מופעל אזי מספר הטלפון שלך לא יוצג בטלפון של הנמען.

תוקף הודעה:	הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם 6 שעות, 12 שעות, יום, שבוע, והמקסימום שספק השירות מאפשר.
מועד מסירה:	הגדרת זמן ההשהיה של שליחת ההודעה. ניתן לבחור בין מייד, 6 שעות, 12 שעות, יום או שבוע.
עדיפות:	הגדרת עדיפות ההודעה. ניתן לבחור בין גבוהה, רגילה או נמוכה.
אפשר אישור קריאה:	ניתן להגדיר את התפריט ככבוי (לא) או מופעל (כן). אם הגדרת כבוי אזי הטלפון לא ישלח אישור קריאה לשולח ההודעה אפילו אם הוא הגדיר זאת במכשיר שלו. לפרטים נוספים ראה אישור קריאה בעמוד 108.
תזמון דף:	קביעת ברירת המחדל עבור זמן התצוגה של דף/דפי ההודעה. לחץ על  כדי למחוק את מספר השניות המוצגות והקלד את מספר השניות הרצוי (1-5).

הגדרות פרופיל תפריט 2.9

הגדרת פרופילי ברירות המחדל המשותפות עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה (עד 5).

הפרופיל האחרון שאליו ניגשת אליו יהיה הפרופיל שהטלפון ישתמש בו עבור הודעות המולטימדיה.

הערה: שים לב, שאם תשנה את הגדרות הפרופיל ללא הוראה מפורשת של ספק השירות, אזי ייתכן שתכונת הודעות המולטימדיה לא תפעל כראוי.



בחר בעזרת את הפרופיל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **שם פרופיל:** הגדרת שם הפרופיל. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ **אישור**.
- **כתובת חיבור:** הגדרת כתובת האינטרנט של השרת.
- **אבטחה:** הגדרת מצב האבטחה עבור שליחת ההודעות. ניתן לבחור בין **מאובטח ללא מאובטח**.
- **כתובת IP:** הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway).
- **שם משתמש:** הגדרת שם המשתמש בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
- **סיסמה:** הגדרת סיסמת השרת.
- **APN:** הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שימש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).

יומן שיחות

באמצעות תפריט זה, באפשרותך להציג את שיחות הטלפון הבאות:

- שלא נענו
- נכנסות
- יוצאות

המספר או השם (אם זמינים) מוצגים, יחד עם תאריך ושעת ביצוע השיחה. לחץ על מקש  כדי לחייג אל המספר שמוצג. בנוסף, באפשרותך להציג את משך השיחות.

הערה: במצב המתנה, ניתן לגשת לכל המספרים השמורים ביומן השיחות על-ידי לחיצה על

מקש .

שיחות שלא נענו תפריט 3.1

הצגת עד 20 השיחות האחרונות שלא נענו.

לחץ על...	כדי...
	לדפדף ביומן
	לחייג למספר מהיומן
מקש הבחירה בחר	להציג את פרטי השיחה

על-ידי לחיצה על מקש אפשרויות, באפשרותך:

- לערוך את המספר ולשמור אותו בספר הטלפונים.
- למחוק את המספר מהרשימה.

שיחות נכנסות תפריט 3.2

הצגת עד 20 השיחות האחרונות שנתקבלו.

לחץ על...	כדי...
	לדפדף ביומן
	לחייג למספר מהיומן
מקש הבחירה בחר	להציג את פרטי השיחה

על-ידי לחיצה על מקש אפשרויות, באפשרותך:

- לערוך את המספר ולשמור אותו בספר הטלפונים.
- למחוק את המספר מהרשימה.

שיחות יוצאות תפריט 3.3

הצגת עד 20 השיחות האחרונות שחוייגו.

לחץ על...	כדי...
	לדפדף ביומן

לחץ על...	כדי...
 מקש הבחירה בחר	לחייג למספר מהיומן להציג את פרטי השיחה

על-ידי לחיצה על מקש אפשרויות, באפשרותך:

- לערוך את המספר ולשמור אותו בספר הטלפונים.
- למחוק את המספר מהרשימה.

תפריט 3.4

מחק הכל

מחיקת השיחות מיומני השיחות של הטלפון.
ניתן גם למחוק את כל יומני השיחות בו-זמנית.

לחץ על...	כדי...
 כדי לבחור את כל יומני השיחות בחר בכל השיחות. מקש הבחירה סמן. מקש הבחירה בטל סימון. מקש הבחירה מחק. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על כן. מקש 	לבחור יומן שיחה למחיקה: לסמן ✓: לבטל את ה- ✓: למחוק את כל יומני השיחות המסומנים: לצאת מהתפריט מבלי למחוק:

תפריט 3.5

משך שיחה

הצגת משך הזמן של השיחות שחוייגו והתקבלו.

מוני הזמן הבאים זמינים:

משך הזמן של השיחה האחרונה.	משך שיחה אחרונה:
סך כל הזמן של כל השיחות שחוייגו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.	סה"כ משך יוצאות:
סך כל הזמן של כל השיחות שנתקבלו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.	סה"כ משך נכנסות:
באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את מוני הזמן; תחילה עליך להזין את סיסמת הטלפון ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה אישור . לפרטים נוספים ראה קודי גישה בעמוד 18.	איפוס מוני שיחה:

הערה: משך הזמן שתחויב על ידי ספק השירות
עבור השיחות עשוי להשתנות בהתאם
לתכונות הרשת, עיגול הסכומים וכדומה.

עלות שיחה

תפריט 3.6

תכונת רשת זו מאפשרת להציג את עלות השיחה האחרונה או עלות כל השיחות.

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

עלות השיחה האחרונה שנערכה.	עלות שיחה אחרונה:
העלות הכוללת של כל השיחות שנערכו מהאיפוס האחרון של מונה העלות. אם העלות הכוללת חורגת מהעלות המרבית שהוגדרה באפשרות הגדרת עלות מרבית , לא תוכל לבצע שיחות נוספות עד אשר תאפס את המונים (אך עדיין תוכל לערוך שיחות לשירותי החירום).	עלות כוללת:
העלות המרבית שהוגדרה באפשרות הגדרת עלות מרבית (ראה להלן).	עלות מרבית:
איפוס מונה העלות; תחילה עליך להזין את מספר ה- PIN2 (ראה עמוד 20) ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה אישור .	איפוס מונה עלות:
הזנת העלות המרבית שברצונך לאשר לשיחות.	הגדרת עלות מרבית:
הגדרת העלות של יחידה אחת; המחיר ליחידה משמש לחישוב עלות השיחות.	מחיר/יחידה:

הגדרות צלילים

באפשרותך להשתמש בתפריט **צלילים** כדי להתאים אישית מספר הגדרות, כגון:

- סוג ההתראה.
- עוצמת הצלצול וסגנונו.
- הצליל שיישמע בעת לחיצה על מקש, בעת ביצוע שגיאה או בעת קבלת הודעה.

הערה: לא ניתן לגשת לתפריטי הגדרות צלילים אם הטלפון נמצא במצב שקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 29.

סגנון צלצול תפריט 4.1

כרטיס הקול של הטלפון תומך באיכות צליל של 40 ערוצים (40 פולי).

פולי אחד שווה ערך להשמעת תו אחד בכל פעם, 40 פולי שווה ערך להשמעת 40 סוגי תווים בו-זמנית.

ההבדל בין פולי 1 ל-40 פולי דומה להבדל שבין שמיעת כלי נגינה אחד לבין שמיעת תזמורת בת 40 נגנים.

ניתן לבחור מבין 25 מנגינות פוליפוניות קבועות השמורות בטלפון ומנגינות שהורדו למכשיר באמצעות האינטרנט או SMS.

לאחר בחירה של צליל, הוא מושמע במשך מספר שניות. לחץ על **בחר** כדי לקבוע את הצליל כברירת המחדל של הצליל שיושמע בעת כניסת שיחה.

אם כרטיס ה-SIM תומך ב-ALS, באפשרותך לבחור סגנון צלצול שונה עבור כל קו. אם תגדיר סגנון צלצול שונה עבור כל קו, תוכל להבדיל בין השיחות הנכנסות.

עוצמת צלצל

תפריט 4.2

כיוון עוצמת הצלצל לאחת מחמש רמות על-ידי

 שימוש במקש . ככל שמספר הפסים רב יותר,
 כך הצלצל חזק יותר.

סוג התראה

תפריט 4.3

קביעת סוג ההתראה שהטלפון יספק בעת קבלת שיחה.

האפשרויות הבאות זמינות:

תאורה בלבד: רק תאורת הרקע נדלקת; הטלפון אינו מצלצל ואינו רוטט.

מנגינה: הטלפון מצלצל בסוג הצלצל שנבחר באפשרות התפריט **סגנון צלצל (4.1)**.

רטט: הטלפון רוטט אך אינו מצלצל.

רטט + מנגינה: הטלפון רוטט 3 פעמים ואז מצלצל.

הערה: במצב המתנה, ניתן לבחור במעבר מהיר למצב שקט (הטלפון רוטט אך לא מצלצל), על-ידי לחיצה ארוכה על המקש . לפרטים נוספים ראה עמוד 29.

צליל מקשים

תפריט 4.4

בחירת הצליל שמפיק לוח המקשים בעת לחיצה על מקש.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: המקשים אינם משמיעים צליל.

גיצעי: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד

מהמקשים  עד , מושמע תו מוסיקלי שונה.

פסנתר: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד מהמקשים  עד , מושמע צליל מיוחד שונה.
צליל: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע צליל שונה.
צפצוף: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע את אותו צליל.

הערה: צלילי המקשים המיוחדים זמינים במצב המתנה בלבד.

צליל הודעה

תפריט 4.5

בחירת האפשרות שבה הטלפון יודיע על הודעה חדשה שנתקבלה.

צליל הודעה:

בחירת האפשרות שבה הטלפון יודיע על הודעת SMS חדשה שנתקבלה.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: הטלפון לא ישמיע צליל.

תאורה בלבד: רק נורית השירות בחלק העליון של הטלפון מהבהבת.

רטט: הטלפון רוטט פעם אחת בלבד.

צפצוף בודד: הטלפון משמיע צליל בודד.

צליל הודעה 1~10: הטלפון משמיע את צליל ה-SMS שנבחר.

צליל הודעת מידע:

בחירת הדרך שבה הטלפון יודיע על הודעת מידע חדשה שנתקבלה.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: הטלפון לא ישמיע צליל.

תאורה בלבד: רק נורית השירות בחלק העליון של הטלפון מהבהבת.

רטט: הטלפון רוטט פעם אחת בלבד.

צפצוף בודד: הטלפון משמיע צליל בודד.

צליל הוד' מידע 10~1: הטלפון משמיע את הצליל שנבחר.

צליל פומית 4.6 תפריט

בחירת הצליל שמפיק לוח המקשים בעת סגירה או פתיחה של פומית הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: בעת פתיחת או סגירת הפומית לא מושמע צליל.

עתידי: בעת פתיחת או סגירת הפומית מושמע צליל עתידי.

קלאסי: בעת פתיחת או סגירת הפומית מושמע צליל קלאסי.

הפעלה/כיבוי 4.7 תפריט

בחירת הצליל שיושמע בעת כיבוי או הדלקת הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון לא מושמעת מנגינה.

קלאסי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה קלאסית.

שמח: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה עליזה.

תפריט 4.8

צלילים נוספים

הגדרת הצלילים שיושמעו בעת שגיאה, במהלך שיחה וחיבור לרשת.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל שגיאה: הגדרת הטלפון כמצפצף בעת שגיאה.

מציין דקה: הגדרת הטלפון כמצפצף בכל דקה במהלך שיחה יוצאת כדי לציין את משך השיחה.

צליל חיבור: הגדרת הטלפון כמצפצף כאשר מתבצע חיבור לרשת.

לחץ על...	כדי...
	לבחור הגדרה:
מקש הבחירה מופעל . הסמל ✓ יוצג ליד האפשרות שנבחרה.	להפעיל את ההגדרה שנבחרה:
מקש הבחירה כבוי . הסמל ✓ לא יוצג ליד האפשרות שנבחרה.	לבטל את ההגדרה שנבחרה:

הגדרות טלפון

ניתן להתאים אישית תכונות רבות של הטלפון באופן שיתאימו להעדפותיך. הגישה לכל התכונות הללו מתבצעת דרך התפריט **הגדרות טלפון**.

הגדרות תצוגה תפריט 5.1

הגדרת תצוגת הרקע והתפריט של הטלפון.

טפט:

הגדרת הטפט (Wallpaper) וסוג הטקסט שיופיעו על צג הטלפון במצב המתנה.

רשימת טפטים:



בחר בעזרת את הטפט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.



- ניתן לדפדף בין הטפטים בעזרת .
- לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להגדיר את הטפט שבחרת עבור תצוגת המתנה של הטלפון.

תצוגת טקסט:

הגדרת באם הטקסט המופיע על צג הטלפון במצב המתנה (שעה תאריך ושם ספק השירות) יוצג.

האפשרויות הבאות זמינות:

- בטל:** הטלפון יציג רק את הטפט ללא טקסט.
- הפעל:** הטלפון יציג את הטפט עם הטקסט.

צבע טקסט:

הגדרת צבע הטקסט המופיע על צג הטלפון במצב המתנה (שעה תאריך ושם ספק השירות).



בחר בעזרת את צבע הטקסט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

סגנון תפריט:

הגדרת תצוגת התפריט הראשי של הטלפון. ניתן לבחור בין **תצוגת שורות** או **תצוגה מוגדלת**.

בהירות:

כיוון בהירות המסך.



1. לחץ על כדי להגדיל או על כדי להקטין את הבהירות.
2. לסיום לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

תאורת מסך:

הגדרת משך ההדלקה של תאורת המסך. משך זמן ההמתנה/דיבור יתארך מעט ככל שמשך ההדלקה של תאורת המסך יתקצר.

ניתן לבחור בין: 15 שניות, 30 שניות, דקה, 3 דקות או 10 דקות.

בהתאם להגדרת **התאורה האוטומטית** בסעיף הבא, תאורת המסך נדלקת בעת לחיצה על מקש או קבלת שיחה וכבית 15 שניות/ 30 שניות/ דקה/ 3 דקות/ 10 דקות לאחר הלחיצה האחרונה על מקש.

תאורה אוטומטית:

תכונה זו עוזרת לך לחסוך את אנרגיית הסוללה על-ידי הגדרת משך זמן פעילות תאורת המסך.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: תאורת המסך מופעלת לפי הגדרת תפריט תאורת מסך (5.1.4) בסעיף הקודם.

הפעל: הגדרות תפריט תאורת המסך מופעלים רק לפי משך הזמן שהגדרת בתפריט הנוכחי.

1. הזן את השעה ממנה אתה רוצה שהתאורה תהיה זמינה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הזן את השעה ממנה אתה רוצה שהתאורה תהיה כבויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

נורית שירות:

בחירת צבע נורית השירות עבור מצב ההמתנה מבין 7 צבעים קיימים: אדום, ירוק, כחול, צהוב, תכלת, ורוד, וסגול.

אם אינך מעוניין שנורית השירות תפעל בחר באפשרות **כבוי**.

לפרטים נוספים על **נורית השירות** ראה עמוד 12.

סמל רשת:

הצגת סמל רשת, במידה וקיים, במסך ההמתנה של הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: סמל הרשת לא יוצג.

מופעל: סמל הרשת יוצג במסך ההמתנה.

הערה: סמל הרשת לא יוצג כאשר הינך נודד מחוץ לאיזור הכיסוי של רשת הבית שלך.

הודעת פתיחה

הגדרת הודעת הפתיחה הקצרה שמוצגת עם הפעלת הטלפון.

לחץ על...	כדי...
המקש  והחזק אותו עד לניקוי ההודעה.	למחוק את ההודעה הקיימת
המקשים האלפאנומריים המתאימים.	להזין הודעה חדשה

לפרטים נוספים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
כדי לחזור למסך המתנה מבלי לשמור את מה שהזנת, לחץ על .

מספר עצמי

הערה: תוכן תפריט זה עשוי להשתנות בהתאם לכרטיס ה-SIM.

הזנת השם והמספר שלך.
אם נרשמת לשירות קו חלופי (ALS), באפשרותך לערוך מספר ושם קו באמצעות בחירת הקו הרצוי בעזרת המקש  ולחיצה על מקש הבחירה ערוך.

שפה

תפריט 5.4

הגדרת שפת התצוגה של הטלפון. ניתן לבחור בין השפות אנגלית, עברית ורוסית.

כאשר אפשרות השפה של כרטיס ה-SIM מוגדרת
כאוטומטי, השפה נבחרת אוטומטית בהתאם
 להגדרות של כרטיס ה-SIM.

תפריט 5.5

אבטחה

תכונת האבטחה מאפשרת להגביל את השימוש
 בטלפון:

- לאנשים שתבחר.
 - לסוגי השיחות שתבחר.
- כדי להגן על תכונות הטלפון, נעשה שימוש במספר
 קודים וסיסמאות. אלה מתוארים בסעיפים הבאים:

אימות PIN:

כשתכונת אימות ה-PIN מופעלת, עליך להזין את
 מספר ה-PIN בכל הדלקה של הטלפון. לכן, מי שאין
 ברשותו את מספר ה-PIN לא יוכל להפעיל את
 הטלפון ללא אישורך.

הערה: לפני כיבוי תכונת אימות ה-PIN, עליך להזין
 את מספר ה-PIN.

כדי לשנות את מספר ה-PIN, עיין באפשרות
 התפריט **שינוי PIN (5.5.2)** בהמשך.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: עליך להזין את ה-PIN בכל הדלקה של
 הטלפון.

בטל: הטלפון מתחבר ישירות לרשת עם הדלקתו.

שינוי PIN:

שינוי מספר ה-PIN הנוכחי למספר חדש. עליך להזין
 את מספר ה-PIN הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד
 חדש. עם הזנת PIN חדש, תתבקש לאשרו על ידי
 הזנתו שוב.

נעילת טלפון:

כשתכונת נעילת הטלפון מופעלת, הטלפון נעול ויש להזין את סיסמת הטלפון בת 8 הספרות בכל הדלקה של הטלפון.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. כדי לשנות את סיסמת הטלפון, עיין באפשרות התפריט **שינוי סיסמה (5.5.4)**. לאחר הזנת הסיסמה הנוכחית, באפשרותך להשתמש בטלפון עד לכיבוי.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: ניתן להשתמש בטלפון ללא סיסמה.
הפעל: עליך להזין את סיסמת הטלפון עם הדלקתו.

שינוי סיסמה:

שינוי סיסמת הטלפון הנוכחית לסיסמה חדשה. עליך להזין את הסיסמה הנוכחית לפני שתוכל לציין אחת חדשה.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. עם הזנת הסיסמה החדשה, תתבקש לאשרה על ידי הזנתה שוב.

נעילת SIM:

כשתכונת נעילת ה-SIM מופעלת, הטלפון יפעל רק עם כרטיס ה-SIM הנוכחי. עליך להזין את הסיסמה עם הזנת הסיסמה, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב. כדי לבטל את נעילת כרטיס ה-SIM, עליך להזין את הסיסמה שוב.

פרטיות:

הגבלת השימוש בתכנים: הודעות מולטימדיה, רשימת תזכירים, תמונות וצלילים, כך שבעת גישה לתוכן מוגבל תתבקש להזין את סיסמת הנעילה של הטלפון.

לפרטים נוספים ראה **נעילת טלפון** בעמוד הנוכחי.

לחץ על...

כדי...



לבחור תוכן:

המקש
לבחור את כל התכנים
בחר בהכל.

מקש הבחירה סמן.

לסמן ✓:

מקש הבחירה בטל סימון.

לבטל את ה- ✓:

1. מקש הבחירה
אישור.
 2. הזן את סיסמת
הנעילה של הטלפון
ולחץ על מקש
הבחירה אישור.
- להגביל את התכנים
המסומנים ו/או לבטל
את ההגבלה על
תכנים לא מסומנים:



המקש

לצאת מהתפריט
מבלי לשמור את
ההגדרות:

מצב FDN:

מצב ה- FDN (מספר חיוג קבוע), אם נתמך על ידי
כרטיס ה- SIM, מאפשר להגביל את השיחות
היוצאות לקבוצה מוגבלת של מספרי טלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: ניתן להתקשר לכל מספר.

הפעל: ניתן להתקשר רק למספרי הטלפון
שמאוחסנים בספר הטלפונים. עליך להזין את מספר
ה- PIN2.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם
לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט
זו לא תוצג.

כדי לשנות את מספר ה-PIN2, עיין בסעיף הבא
שינוי PIN2 (5.5.8).

שינוי PIN2:

שינוי מספר ה-PIN2 הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה-PIN2 הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש.

עם הזנת PIN2 חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

הערה: לא לכל כרטיסי ה-SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה-SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

הגדרות נוספות תפריט 5.6

כיבוי/הפעלת תכונות החיוג האוטומטי, הפומית האקטיבית והמענה בכל מקש.

לחץ על...	כדי...
	לבחור תכונה:
מקש הבחירה מופעל . הסמל ✓ יוצג ליד האפשרות שנבחרה.	להפעיל את התכונה שנבחרה:
מקש הבחירה כבוי . הסמל ✓ לא יוצג ליד האפשרות שנבחרה.	לבטל את התכונה שנבחרה:

חיוג חוזר אוט':

באמצעות פעולת החיוג החוזר האוטומטי, הטלפון מבצע עד עשרה ניסיונות לחייג שוב למספר טלפון לאחר ניסיון התקשרות בלתי מוצלח.

הערה: מרווח הזמן בין שני ניסיונות התקשרות משתנה.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, המספר מחוייג שוב אוטומטית.

כאשר התכונה אינה מסומנת, המספר אינו מחוייג שוב.

פומית אקטיבית:

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת ע"י הפומית.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי פתיחת הפומית.

כאשר התכונה אינה מסומנת, פתיחת הפומית לא תענה לשיחה ויש לענות לשיחה ע"י לחיצה על המקשים (בהתאם למה שהוגדר בתפריט הבא).

מענה בכל מקש:

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על כל מקש מלבד

המקש  ומקש הבחירה **דחה**. כדי לדחות את

השיחה, לחץ על המקש  או על מקש הבחירה **דחה**.

כאשר התכונה אינה מסומנת, באפשרותך לענות

לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על המקש  או **קבל בלבד**.

קיצור דרך

תפריט 5.7



תפריט זה מאפשר לך להגדיר את המקשים



ו- כמקשי קיצור לתפריטים נבחרים. ניתן לבחור מבין 17 תפריטים.

ברירת המחדל של מקש הניווט:

סגנון צלצול	לוח שנה	רשימת מטלות	הודעה חדשה

הגדרת מקש קיצור:



1. בחר בעזרת את מקש הקיצור הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.



2. בחר בעזרת את התפריט הרצוי:

1. ללא	9. שיחות שלא נענו
2. לוח שנה	10. שיחות נכנסות
3. סגנון צלצול	11. טפט
4. רשימת מטלות	12. אבטחה
5. תא קולי	13. שעון מעורר
6. הודעות מידע	14. מחשבון
7. הודעה חדשה	15. בחירת רשת
8. הודעה חדשה (מוליטימדיה)	16. הקלט (תזכיר)
	17. משחקים

3. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הערה: כדי לבטל מקש קיצור בחר באפשרות **ללא**.

תפריט 5.8

איפוס הגדרות

איפוס הגדרות הטלפון לתצורת ברירת המחדל. לפני שתמשיך, עליך להזין את הסיסמה בת 8 הספרות.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 127.

מנהל מידע

מנהל המידע מאפשר:

- להגדיר התראה כך שהטלפון יצלצל במועד מסוים (כדי להזכיר פגישה, לדוגמה).
- לקבוע פגישות ולסמן על לוח השנה.
- לברר מה השעה בערים שונות ברחבי העולם.
- להגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים.
- לבצע פעולות חשבוניות פשוטות ומורכבות בעזרת המחשבון.
- לקבוע מטלות, מיון לפי תאריך, חשיבות וסטטוס ביצוע.
- להקליט תזכירים קוליים ואף לצרף אותן להודעת מולטימדיה.
- להשתמש בטלפון לחישוב שערי מטבע.

תפריט 6.1

שעון מעורר

הגדרת ההתראות של השעון המעורר. ניתן לקבוע התראה אחת לכל סוג התראה. כמו כן ניתן להגדיר את ההתראות כפעילות גם אם הטלפון כבוי.

התראה חד-פעמית: השעון המעורר מופעל פעם אחת ולאחר מכן מבוטל.

התראה יומית: השעון המעורר מופעל באותה שעה בכל יום.

השכמה יומית: השעון המעורר מופעל באותה שעה, בימים ראשון-חמישי או בימים ראשון-שישי.

הערות: התראת ההשכמה היומית מושמעת כצלצול גם אם הטלפון נמצא במצב שקט.
לפרטים נוספים ראה עמוד 29.

כיוון השעון המעורר:



1. מתוך תפריט **שעון מעורר**, בחר בעזרת את סוג התראה הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
 2. הקלד את השעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
 3. אם בחרת ההשכמה יומית, בחר את הימים הרצויים (ראשון-חמישי/ ראשון-שישי) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
- לאחר קביעת ההתראה, סמל השעון המעורר (🔔) יוצג בחלק העליון של הצג, במצב המתנה.

אפשרויות התראה:

בעת הצגת או הגדרת התראה האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות**:

הסר התראה: ביטול התראת השעון המעורר שנבחרה.

הגדרות צליל התראה: הגדרת מנגינה עבור ההתראה שנבחרה.

הסר התראה:

ביטול כל התראות שעון המעורר שהוגדרו. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **אישור**.

הפעלה אוטומטית:

כדי לעמוד בהנחיות הבטיחות של ה-FAA, השעון המעורר לא יפעל כאשר הטלפון כבוי אלא אם כן

הגדרת את האפשרות הפעל בתפריט הפעלה אוטומטית.

לוח שנה

תפריט 6.2

בעזרת לוח השנה באפשרותך:

- לבדוק תאריכים בלוח השנה.
- לכתוב תזכירים כדי לעקוב אחר לוח הזמנים ולהפעיל התראה במידת הצורך.

הערה: התראות לוח השנה פעילות רק כשהטלפון מופעל.

בדיקת תאריכים בלוח השנה:

עם בחירת אפשרות התפריט **לוח שנה (6.2)**, לוח השנה מוצג.

תאריך שבו יש אירוע יודגש. אם תבחר תאריך שבו יש אירוע, תוכנו יוצג.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות**:

חפש הכל: הצגת כל האירועים שקבעת.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים שקבעת.

עבור לתאריך: מעבר לתאריך הרצוי.

יציאה: יציאה מתפריט לוח השנה וחזרה למצב המתנה.

יצירת אירוע חדש:

1. כשמסך לוח השנה מוצג,



- בחר את החודש באמצעות מקש ,



- בחר את השבוע באמצעות ,



- בחר את היום באמצעות .

הערה: ניתן לעבור אל התאריך הרצוי גם על-ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני **אפשרויות**, בחירת התפריט **עבור לתאריך**, הקלדת התאריך הרצוי ולחיצה על **אישור**.

2. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
אם קיים כבר אירוע בתאריך שנבחר, לחץ על מקש הבחירה **חדש**.
3. הזן את תוכן האירוע ולחץ **אישור**. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
4. אם ברצונך להגדיר התראה בתאריך שנקבע, בחר **כן** והקש את שעת ההתראה הרצויה.
ניתן להגדיר מנגינה להתראה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **מנגינה**.
5. לסיום, לחץ על מקש הבחירה **אישור**, האירוע יישמר והטלפון יחזור למסך פגישה.

הערה: אם ישנו תאריך שבו יצרת יותר משני אירועים, באפשרותך לדפדף בין האירועים באמצעות מקש הניווט.

בלחיצה על מקש אפשרויות, האפשרויות הבאות זמינות:

- ערוך:** עריכת תוכן האירוע. לפרטים על הזנת טקסט, עיין בעמוד 37.
- התראה:** הגדרת התראה לאירוע.
- מחק:** מחיקת האירוע.
- העתק אל:** העתקת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.
- העבר אל:** העברת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

תפריט 6.3

שעה ותאריך

כיוון שעה:

שינוי השעה המוצגת, במבנה של 24 שעות.

הערה: לפני כיוון השעה, עליך לציין את אזור הזמן שלך, באמצעות אפשרות התפריט **שעון עולמי (6.3.3)**.

כיוון תאריך:

שינוי התאריך המוצג. הזן את היום, החודש והשנה.

שעון עולמי:

בדיקת השעה הנוכחית ב- 21 ערים מרכזיות ברחבי



העולם. דפדף בין הערים באמצעות המקש על המסך יוצגו:

- שם העיר
- התאריך והשעה הנוכחיים
- הפרש הזמן בין העיר שנבחרה לבין העיר שלך, אם הגדרת את הזמן המקומי (לפרטים נוספים, עיין בהמשך) כברירת מחדל.

בחירת אזור הזמן המקומי:

1. בחר את העיר ששייכת לאזור הזמן שלך



באמצעות דפדוף ב- . התאריך והשעה המקומיים מוצגים (עבור ישראל, בחר **ירושלים**).

2. לחץ על מקש הבחירה **הגדר**.

מבנה שעה:

בחירת מבנה השעה הרצוי:

- 24 שעות
- 12 שעות

תפריט 6.4

מחשבון

באפשרותך להשתמש בטלפון כבמחשבון. המחשבון מספק את הפעולות החשבוניות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

כדי להשתמש במחשבון, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקלד את המספר הראשון באמצעות מקשי הספרות.

2. לחץ על מקש הבחירה הימני (:) עד להופעת הסמל החשבוני המתאים: + (חיבור), - (חיסור), * (כפל) או / (חילוק).

3. הקלד את המספר השני.

4. חזור על צעדים 2 עד 3 כנדרש.

5. כדי לחשב את התוצאה, לחץ על מקש .

לחץ על...	כדי...
	לתקן טעות בהזנה או לנקות את הצג:
	להוסיף נקודה עשרונית ו/או סוגריים:
	לצאת מהמחשבון ולחזור למצב המתנה:

רשימת מטלות

תפריט 6.5

תפריט זה מאפשר להכין רשימת מטלות עם עדיפויות ותאריכי יעד ולמייין מטלות לפי סוג העדיפות והסטטוס שלהן.

יצירת מטלה חדשה:

1. אם רשימת המטלות ריקה, לחץ על מקש הבחירה **חדש**. אם ישנן מטלות לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר **חדש**.
2. הזן את פרטי המטלה (עד 40 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
3. בחר בעזרת  את העדיפות הרצויה
4. **גבוהה** () // **רגילה** () // **נמוכה** () ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
5. אם ברצונך להגדיר תאריך סיום לביצוע המטלה, הזן את התאריך הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. אם תבחר **דלג** המטלה תוגדר ללא תאריך סיום.

הצגת מטלה:

אם כבר מוגדרות מטלות ברשימה, המטלות הקיימות יוצגו יחד עם העדיפות, סימן הסטטוס ופרטי המטלה. כדי לשנות את הסטטוס של מטלה מסוימת (☐ או ☒) לחץ על . לחיצה על מקש זה מסמנת ומסירה את הסימון של המטלה המוצגת. כדי להציג תוכן של מטלה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**. לחץ על  כדי לסמן מטלה כבוצעה (תאריך ושעת הסיום יוצגו) או כלא בוצעה.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה אפשרויות.

חדש: הוספת פריט חדש.

ביצוע: סימון הסטטוס של מטלה מסוימת מסוימת (☐ או ☒).

ערוך: עריכת פרטי המטלה.

מיון: מיון המטלות בהתאם לעדיפות או סטטוס.

העתק: העתקת המטלה ועריכתה מחדש.

העתק ליומן: העתקת המטלה ללוח השנה, לפרטים נוספים ראה **יצירת אירוע חדש** בעמוד 135.

מחק: מחיקת המטלה.

מחק הכל: מחיקת כל המטלות. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **אישור**.

יציאה: יציאה מהתפריט וחזרה למצב המתנה.

תפריט 6.6

תזכור

הקלטת עד 5 תזכירים קוליים (עד 30 שניות כל תזכיר). לאחר ההקלטה ניתן לשלוח את התזכירים על-ידי הודעת מולטימדיה.

הקלט:

הקלטת תזכיר חדש:

1. לחץ על מקש הבחירה **הקלט** כדי להתחיל את פעולת ההקלטה.
2. לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי להפסיק את פעולת ההקלטה.

לאחר ההקלטה, האפשרויות הבאות זמינות:

השמע: האזנה להקלטה.

הקלט שוב: הקלטת התזכיר מחדש.

שמור: שמירת התזכיר - עבור לסעיף 3.

יציאה: יציאה מהתפריט ללא שמירת התזכיר שהוקלט.

3. לאחר שמירת התזכיר, הזן את הכותרת ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

4. שם התזכיר ומתחתיו תאריך ושעת ההקלטה יוצגו על הצג.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה אפשרויות.

שלח: צירוף התזכיר להודעת מולטימדיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 102.

שנה שם: שינוי כותרת התזכיר.

מחק: מחיקת התזכיר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

רשימת תזכירים:



בחר בעזרת את התזכיר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

האפשרויות הבאות זמינות:

השמע: שמיעת התזכיר הקולי. לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי לעצור את השמעת התזכיר ולחזור לתפריט הנוכחי.

שלח: צירוף התזכיר להודעת מולטימדיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 102.

שנה שם: שינוי כותרת התזכיר.

מידע: הצגת מאפייני התזכיר הקולי.

מחק: מחיקת התזכיר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מחק הכל:

מחיקת כל התזכירים שהקלטת. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.

תפריט 6.7

שערי המרה

המרת ערך של מטבע מקומי למטבע חוץ.

1. הקלד את שער ההמרה של מטבע החוץ (לחץ על  אם ברצונך להוסיף נקודה עשרונית) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד את סכום הכסף של המטבע המקומי אותו ברצונך להשוות ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. סכום הכסף המקומי שהוזן ותוצאת ההמרה למטבע החוץ מופיעים על הצג.

שירותי רשת

תכונות אלו הן שירותי רשת. אנא פנה אל ספק השירות כדי לבדוק את זמינותם ולהירשם אליהם, אם תרצה.

הפניית שיחה תפריט 7.1

הערה: אפשרויות הפניית השיחה שאינן נתמכות על ידי הרשת עשויות שלא להופיע.

שירות רשת זה מאפשר להפנות שיחות נכנסות למספר שתציין.

דוגמה: ייתכן שתרצה להפנות את השיחות העסקיות שלך אל אחד מעמיתך בזמן חופשה.

ניתן להגדיר הפניית שיחות בדרכים הבאות:

- **הפנה תמיד:** כל השיחות מופנות.
- **תפוס:** שיחות מופנות אם אתה מנהל שיחה אחרת.
- **אין מענה:** שיחות מופנות אם אינך עונה לטלפון.
- **לא זמין:** שיחות מופנות אם אינך נמצא באזור הכיסוי של ספק השירות.

הערה: אפשרויות אלה עשויות להשתנות בהתאם לכרטיס ה-SIM.

באפשרותך לציין אפשרויות הפניית שיחה מוגדרות עבור כל אחד מסוגי השיחות הבאים:

- שיחות רגילות
- שיחות פקס

• שיחות נתונים

דוגמה: באפשרותך:

- להפנות פקסים למכשיר הפקס במשרד באופן קבוע.
- להפנות שיחות רגילות לעמית אם אתה כבר משתמש בטלפון.

הגדרת הפניית השיחה:

1. מתוך תפריט הפניית שיחה, בחר בעזרת



את האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על **בחר**.



2. בחר בעזרת את סוג השיחות שיופנו ולאחר מכן לחץ על **בחר**.

3. פרטי הפניית השיחה מוצגים. אם הפניית השיחה הופעלה, מספר הטלפון אליו הופנה השיחה מוצג.

4.

לחץ על...	כדי...
1. מקש הבחירה הפעל	להפעיל את הפניית השיחה
2. עבור לסעיף 4	
3. מקש הבחירה החלף	לשנות את מספר הטלפון
4. עבור לסעיף 4	
5. מקש הבחירה הסר	לבטל את הפניית השיחה

5. הזן את המספר אליו יופנו השיחות.

לחץ על...	כדי...
מקשי הספרות המתאימים.	להזין את מספר התא
לחץ והחזק את מקש הבחירה  .	למחוק מספר קיים
מקש הבחירה  .	לתקן ספרה
 מקש	להזיז את הסמן מבלי למחוק את הספרה
לחץ על  עד להצגת הסימן +.	להזין קוד בינלאומי
מקש הבחירה אפשרויות* ולאחריו בחר תא קולי או ספר טל'.	לבחור מספר מתוך ספר הטלפונים או ממספר התא הקולי

***הערה:** ניתן לראות את תפריט **אפשרויות** אך ורק
אם כל מסך התצוגה ריק ממספרים.
להוראות שימוש בספר הטלפונים, עיין
בעמוד 65.

6. לחץ על מקש הבחירה **אישור**;

7. אם בחרת את האפשרות **אין מענה**, בחר



בעזרת  את משך זמן ההמתנה עד
להפניית השיחה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

8. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור
הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הפניית שיחה מסוימת:



1. בחר בעזרת את אפשרות הפניית השיחה שברצונך לבטל.



2. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו.

3. לחץ על מקש הבחירה **הסר**.

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הפניית השיחה:

מתוך תפריט הפניית שיחה בחר באפשרות **בטל הכל** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

הערה: כשכל השיחות מופנות, סמל ההפניה מופיע בשורה הסמלים שעל הצג, אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM תומך בה.

הגבלת שיחה תפריט 7.2

שירות הרשת **הגבלת שיחה** מאפשר להגביל את השיחות, בהתאם לתמיכת הרשת.

ניתן להגדיר את הגבלת השיחה בדרכים הבאות:

כל היוצאות: לא ניתן לבצע שיחות.

בינלאומיות: לא ניתן לבצע שיחות בינלאומיות.

בינלאומיות מלבד למוצא: בעת שהייה בחו"ל, ניתן לבצע שיחות רק למספרים בתוך אותה מדינה ולא

לארץ המוצא, כלומר, המדינה שבה ממוקם ספק השירות שלך.

כל הנכנסות: לא ניתן לקבל שיחות נכנסות.

נכנסות בחו"ל: לא ניתן לקבל שיחות בזמן שהייה מחוץ לאזור השירות המקומי.

הגדרת הגבלת השיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה**, בחר בעזרת



את סוג הגבלת השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.



2. בחר בעזרת את סוג השיחה (נתונים או רגילות) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לאשר את ההגדרות.

4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הגבלת שיחה מסוימת:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה**, בחר בעזרת



את אפשרות הגבלת השיחה שברצונך לבטל.



2. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו.

3. לחץ על מקש הבחירה **בטל הפעלה**.

4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הגבלת שיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **בטל הכל** (7.2.6) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

שינוי סיסמת הגבלת השיחה:

2. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **שינוי סיסמת הגבלת שיחה** (7.2.7) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שקיבלת מספק השירות ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
4. הזן סיסמה חדשה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
5. תתבקש לאשר את הסיסמה על ידי הזנתה שוב ולחיצה על מקש הבחירה **אישור**.

שיחה ממתינה

תפריט 7.3

שירות רשת זה מאפשר לקבל חיווי כאשר מתקשרים אליך כשאתה נמצא בשיחה אחרת.

הגדרת אפשרויות השיחה הממתינה:



1. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה ברצונך להחיל את השיחה הממתינה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לאשר את ההגדרות. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול שיחה ממתינה מסוימת:



1. בחר בעזרת  את סוג השיחה הממתינה שברצונך לבטל.

2. לחץ על מקש הבחירה **בטל הפעלה**. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות השיחה הממתינה:

- מתוך תפריט שיחה ממתינה בחר באפשרות **בטל הכל** (7.3.3) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

תפריט 7.4

בחירת רשת

שירותי רשת זה מאפשר להגדיר בעת נדידה (מחוץ לאזור המקומי שלך) את הרשת הסלולרית שאליה תחובר.

הערה: באפשרותך לבחור רשת שאינה הרשת המקומית שלך רק אם ישנו הסכם נדידה תקף בין הרשתות.

האפשרויות הבאות זמינות:

אוטומטי: הטלפון יתחבר לרשת הזמינה הראשונה.

ידני: הטלפון יחפש את הרשתות הזמינות. בחר



בעזרת  את הרשת הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. הטלפון יתחבר לרשת שנבחרה.

זיהוי מתקשר

תפריט 7.5

שירות רשת זה מאפשר לך לקבוע באם מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

האפשרויות הבאות זמינות:

ברירת מחדל: תכונת הזיהוי מתקשר תפעל לפי ברירת המחדל של ספק השירות.

הסתר מספר: מספר הטלפון שלך לא יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה.

שלח מספר: מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

קבוצת משתמשים סגורה תפריט 7.6

שירות רשת זה מאפשר להגביל שיחות נכנסות ויוצאות לקבוצת משתמשים נבחרת. באפשרותך להיות חבר ב- 10 קבוצות משתמשים לכל היותר. לפרטים על יצירה, הפעלה ושימוש בקבוצת משתמשים סגורה, פנה לספק השירות.

דוגמה: חברה מחלקת כרטיסי SIM לעובדיה ומעוניינת להגביל את השיחות היוצאות לחברי אותה קבוצה.

האפשרויות הבאות זמינות:

רשימת אינדקס: הוספת או מחיקת מספרי אינדקס של רשימת משתמשים סגורה. רשימת מספרי האינדקס הנוכחיים של קבוצת המשתמשים הסגורה מוצגת. הוסף אינדקס חדש (לפי הוראות ספק השירות) או מחק קבוצה נבחרת.

כדי...	לחץ על...
לגלול בין האינדקסים הקיימים	 המקש
להוסיף אינדקס קבוצת משתמשים סגורה חדש	מקש הבחירה אפשרויות , בחר הוסף והזן את האינדקס.
למחוק אינדקס	 המקש כדי לבחור את האינדקס שברצונך למחוק, לחץ על מקש הבחירה אפשרויות ובחר מחק .
להפעיל אינדקס	 המקש כדי לבחור את האינדקס שברצונך למחוק, לחץ על מקש הבחירה אפשרויות ובחר הפעל .

גישת חוץ: באפשרותך להתיר או לאסור שיחות למספרים שונים מאלו שמוגדרים עבור קבוצת המשתמשים הסגורה. תכונה זו תלויה באופי המנוי לקבוצת המשתמשים הסגורה. לפרטים נוספים פנה אל ספק השירות שלך.

ברירת מחדל: באפשרותך לקשר אל ספק השירות שלך קבוצת משתמשים סגורה שתשמש כברירת מחדל. אם עשית זאת, באפשרותך להפעיל את האפשרות **ברירת מחדל** בטלפון. בעת ביצוע שיחה, תינתן לך האפשרות להשתמש בקבוצת ברירת המחדל במקום לבחור אחת מהרשימה.

בטל הפעלה: ביטול פעולת קבוצת המשתמשים הסגורה (יופיע רק אם הפעלת אינדקס חדש או את קבוצת ברירת המחדל).

תפריט 7.7

בחירת תדר

הטלפון שברשותך מתאים גם לשימוש בחו"ל (Tri-Band) ותומך ברשתות מסוג:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

בארץ יש להשתמש בתדר GSM 900/1800. אולם בעת טיול בחו"ל יתכן שתבקש לשנות את התדר.



1. בחר בעזרת  את התדר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. תתבקש לאשר את בחירתך על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
3. הטלפון יחפש את התדר שנבחר ויתחבר לספק השירות המועדף בתדר.

קו פעיל

בכרטיסי SIM מסוימים ניתן להשתמש בשני מספרי מנוי (שירות רשת). אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM תומך בה.

תפריט זה מאפשר לבחור את הקו הרצוי לביצוע השיחות. עם זאת, ניתן לענות לשיחות בשני הקווים ללא תלות בקו שנבחר. בעת בחירת קו, מספר הקו מוצג כמחווה לאחר שם המפעיל/ספק השירות. בעת בחירת האפשרות **ידני**, באפשרותך לבחור קו כשהטלפון במצב חסימה, הפנייה או המתנה ואין מחווה שמציין את הקו הפעיל.

מדיה ופנאי

תפריט 8.1

דפדפן אינטרנט

ניתן להשתמש בטלפון כבדפדפן אינטרנט. באפשרותך לקבל עדכוני חדשות, מזג אוויר, ספורט ומידע אחר, כמו גם להשתמש בדואר אלקטרוני ושירותי אינטרנט אחרים. כדי לפתוח את חשבון האינטרנט שלך, פנה לספק השירות.

בית:

הפעלת דפדפן האינטרנט. לאחר שהתחברת, דף הבית (או האתר האחרון שביקרת בו) יוצג. התוכן שמוצג בדפדפן האינטרנט תלוי בספק השירות.

הערה: ניתן להפעיל את הדפדפן ממסך ההמתנה על-ידי לחיצה על המקש .

לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 157.

יציאה מהדפדפן:

לחץ על  כדי לצאת מהדפדפן בכל עת. לאחר מכן, מסך ההמתנה יוצג.

מועדפים:

אחסון עד 10 כתובות אינטרנט לגישה מהירה. בעת גישה לתפריט, שמות הכתובות שנשמרו מוצגות, אחרת יוצג **ריקה**.

בעת גלישה בדפדפן ניתן לגשת לתפריט **מועדפים** על-ידי לחיצה ארוכה על המקש .

אחסון כתובת אינטרנט:



1. בחר בעזרת מקש **ב** בסימניה **ריקה** ולחץ על מקש הבחירה **ב**.
2. הזן את שם כתובת האינטרנט (עד 149 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **ה**.
3. הזן שם לסימניה (עד 24 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **ה**.

גישה לכתובת המאוחסנת בסימניה:



- בחר בעזרת מקש **ב** את הסימניה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **ב**.

לפניך יוצגו האפשרויות הבאות:

עבור לכתובת: הפעלת הדפדפן והתחברות לכתובת האינטרנט של הסימניה.

ערוך: עריכת/יצירת סימניה:

1. הזן את שם כתובת האינטרנט (עד 150 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **ה**.
 2. הזן שם לסימניה (עד 24 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **ה**.
- מחק:** מחיקת הסימניה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כ**.

http://

תפריט זה מאפשר גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש הבחירה **ה**.

הגדרות:

הגדרת פרופיל עבור עד 5 שרתי פרוקסי (Proxy).

הפרופיל האחרון שניגשת אליו יהיה הפרופיל שהטלפון ישתמש בו בעת גלישה.

הערה: האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך. לפרטים, פנה לספק השירות.

כל פרופיל כולל את המידע הבא:

שם פרופיל:	עריכת שם הפרוקסי.
דף הבית:	הזנת כתובת דף הבית שלך.
אבטחה:	מצב אבטחת תקשורת הנתונים. בחר במאובטח כדי להגן על הנתונים מפני שימוש לא מורשה, אחרת בחר בלא מאובטח .
ספק:	הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין GPRS ונתונים (CSD) .
כתובת IP:	הזנת מספר היציאה (Port Number) שישמש להתחברות לשער הכניסה לאינטרנט (Gateway).

ההגדרות הבאות תלויות בהגדרת הספק:

כאשר הספק מוגדר כ**נתונים** אזי ההגדרות הבאות מופיעות:

שם כניסה:	הגדרת שם הכניסה בו המשתמש ממזדהה בכניסה לחיבור לשרת ה-PPP.
סיסמה:	הגדרת סיסמת שרת ה-PPP. אם אין בה צורך, באפשרותך להתעלם ממנה.

מספר חיוג:	הגדרת מספר שרת ה-PPP.
סוג שיחת נתונים:	הגדרת סוג שיחת הנתונים, אנלוגי או ISDN.

כאשר ערוץ הנתונים מוגדר כ-**GPRS** אזי ההגדרות הבאות מופיעות:

שם משתמש:	הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
סיסמה:	הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
APN:	הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).

נקה מטמון:

מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).
תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.

הודעות אינטרנט:

הצגת הודעות האינטרנט (PUSH Messages) שהתקבלו והגדרת אופן קבלת הודעות האינטרנט.

הערה: השירות מותנה בהתאם לתמיכת הרשת.

דואר נכנס: הצגת הודעות האינטרנט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

קבל: הגדרת ברירת המחדל עבור קבלת הודעות אינטרנט.

לעולם לא:	תכונת הודעות האינטרנט לא תהיה פעילה.
תמיד:	תכונת הודעות האינטרנט תהיה פעילה.

מחק הכל: מחיקת כל הודעות האינטרנט השמורות בתיקית הדואר הנכנס.

ניווט בדפדפן

באפשרותך לגלוש באינטרנט באמצעות מקשי הטלפון ותפריט הדפדפן.

שימוש במקשי הטלפון

בעת גלישה באינטרנט, מקשי הטלפון פועלים בצורה שונה מאשר במצב רגיל.

לחץ על...	כדי...
 המקש  עד שהסמל  מצביע על השורה המתאימה ו/או עד שהשורה מודגשת ולחץ על  .	לגלול אל שורה של התוכן ולבחור פריט מהדפדפן
מקש המספר המתאים. לבחירת פריט דו-ספרתי יש להשתמש במקש הניווט.	לבחור פריט ממוספר
המקש  (מלבד בדף הבית).	לעבור חזרה לעמוד הקודם

שימוש בתפריט הדפדפן

בעת הגלישה באינטרנט, מספר תפריטים זמינים.

כדי לגשת לתפריט הדפדפן:

1. לחץ לחיצה ארוכה על . רשימת תפריטים תוצג.

2. בחר בעזרת  את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה השמאלי ().

הערה: תפריטי הדפדפן עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

האפשרויות הבאות זמינות:

טען שוב:	חזרה לדף הקודם.
בית:	חזרה לדף הבית של ספק שירותי האינטרנט.
עבור לכתובת:	גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש הבחירה אישור .
הצג כתובת:	הצגת כתובת האינטרנט הנוכחית. לחץ על מקש הבחירה אפשרויות כדי להגדיר את הכתובת כדף הבית או סימנייה. לפרטים נוספים ראה עמוד 153.
ערוך את דף הבית:	עריכת דף הבית.
נקה מטמון:	מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).
דואר נכנס:	הצגת הודעות האינטרנט שהתקבלו.

הזנת טקסט, מספרים או סמלים:



בחר בעזרת  את תיבת הטקסט ולחץ על  כדי לבחור את שפת ההקלדה.

אפשרויות הזנת הטקסט הבאות זמינות:

הזנת אותיות רגילות באנגלית.	a
הזנת אותיות רישיות, באנגלית.	A
הזנת מילים באנגלית באמצעות מילון ה-T9. לחץ על  כדי לעבור בין אותיות רישיות לרגילות.	T9
הזנת ספרות.	1

עריכת טקסט:

כדי....	לחץ על...
להוסיף רווח	
להזיז את הסמן ימינה או שמאלה	
למחוק אות	
לסיים את הזנת הטקסט	
	כדי לצאת מתיבת ההזנה

הערה: אפשרויות הזנת הטקסט עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

משחקים

תפריט 8.2

גישה למשחקים ויישומים שהורדת לטלפון כמו כן מגיע הטלפון עם 4 משחקים מובנים.

גישה למשחקים:



בחר בעזרת את המשחק הרצוי.

- לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לגשת למשחק/יישום.
- לחץ על מקש הבחירה **מידע** כדי לגשת למאפייני המשחק/יישום.

הגדרה:

הגדרת כתובת ה-DNS עבור השרת. שינוי הכתובת ללא הוראה מפורשת מספק השירות יכול לגרום לבעיות בהורדה.

צלילים

תפריט 8.3

גישה לצלילים ששמרת לטלפון מהאינטרנט או מהודעות מולטימדיה.



בחר בעזרת את הצליל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **השמע** כדי להקשיב לצליל.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** כדי להציג את התפריטים הבאים:

שנה שם: עריכת שם הצליל, לפרטים נוספים ראה הזנת טקסט בעמוד 37.

מחק: מחיקת הצליל. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.

הגדר כסגנון צלצול: הגדרת הצליל שנבחר כסגנון הצלצול של הטלפון בעת כניסת שיחה. לפרטים נוספים ראה **סגנון צלצול** בעמוד 117.

תפריט 8.4

תמונות

גישה לתמונות או אנימציות ששמרת לטלפון מהאינטרנט או מהודעות מולטימדיה.



בעת כניסה לתפריט, בחר בעזרת את התמונה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג את התמונה או האנימציה.

לחץ על מקש הבחירה אפשרויות כדי להציג את התפריטים הבאים:

שנה שם: עריכת שם התמונה, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

מחק: מחיקת התמונה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה כן.

הגדר כטפט: הגדרת התמונה שנבחרה כטפט שיופיע במצב ההמתנה של הטלפון. לפרטים נוספים ראה **טפט** בעמוד 122.

מחק הכל

תפריט 8.5

מחיקת המשחקים, הצלילים ו/או התמונות ששמרת בטלפון. ניתן גם למחוק את כל התכנים בו-זמנית.

לחץ על...	כדי...
 למחוק את כל התכנים בחר בהכל. מקש הבחירה סמן. מקש הבחירה בטל סימון. מקש הבחירה מחק. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על כן.	לבחור תוכן למחיקה: לסמן ✓: לבטל את ה- ✓: למחוק את כל התכנים המסומנים:
 מקש	לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר

מצב זיכרון

תפריט 8.6

הצגת מצב הזיכרון של המשחקים הצלילים והתמונות שהורדת/שמרת בטלפון.

ניתן לראות את סה"כ המקום בזיכרון, זיכרון בשימוש וזיכרון פנוי.

כמו כן ניתן לראות את מספר המשחקים שהורדת.

- 

1. בחר בעזרת את מצב הזיכרון אשר ברצונך לראות (**משחקים** או **צלילים ותמונות**)
2. לחץ על מקש הבחירה **הבא** כדי לעבור בין מצבי הזיכרון השונים.

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות תיקונים, בצע את הבדיקות הפשוטות הבאות. בדיקות אלה עשויות לחסוך זמן והוצאות מיותרות של פנייה לשירות.

בעת הפעלת הטלפון, ההודעות הבאות מוצגות:

בדוק שכרטיס ה-SIM מותקן כהלכה.	הכנס כרטיס SIM
תכונת הנעילה האוטומטית הופעלה. עליך להזין את סיסמת הטלפון לפני שתוכל להשתמש בו.	טלפון נעול
• זהו השימוש הראשון בטלפון. עליך להזין את מספר הזיהוי האישי (PIN) שמצורף לכרטיס ה-SIM. • האפשרות שיש להזין את מספר ה-PIN בכל הדלקה של הטלפון הופעלה. עליך להזין את מספר ה-PIN ולאחר מכן לבטל אפשרות זו אם רצונך בכך.	הזן PIN
קוד ה-PIN הוזן שלוש פעמים ברציפות באופן שגוי והטלפון נעול כעת. הזן את מספר ה-PUK שניתן לך על ידי ספק השירות.	הזן PUK

מוצג "אין שירות"

- החיבור לרשת התנתק. ייתכן שאתה נמצא באזור של קליטה חלשה (במנהרה או מוקף בניינים). שנה מיקום ונסה שוב.
- ניסית לגשת לאפשרות שלא נרשמת אליה אצל ספק השירות. לפרטים נוספים, פנה אל ספק השירות.

הזנת מספר אך הוא לא חוייג

- האם לחצת על המקש ?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות יוצאות.

אי אפשר להשיג אותך בטלפון

- האם הטלפון דולק (לחיצה על  למשך יותר משנייה)?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות נכנסות.

אי אפשר לשמוע אותך מדבר

- האם כיבית את המיקרופון (השתקה)?
- האם אתה מחזיק את הטלפון די קרוב לפה? המיקרופון ממוקם בחלק התחתון המרכזי של הטלפון.

הטלפון מתחיל לצפצף וההודעה "אזהרה" **סוללה חלשה" מהבהבת בצג

- עוצמת הסוללה נמוכה. החלף את הסוללה וטען אותה.

שמע השיחה באיכות גרועה

- בדוק את מחוון עוצמת האות (Y) בצג; מספר הפסים מציין את עוצמת האות מעוצמה חזקה (Y) לעוצמה חלשה (Y).
- נסה להזיז את הטלפון מעט או לעבור קרוב יותר לחלון אם אתה נמצא בבניין.

לא מחוייג מספר בעת ניסיון לחייג מספר מספר הטלפונים

- בדוק שהמספר המאוחסן נכון, באמצעות תכונת החיפוש של ספר הטלפונים.
- תקן את המספר, במידת הצורך.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה. באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או שאושרו על ידי לשיווק או על ידי סאני תקשורת (סעיף 10.ו' בכתב האחריות).


הערה: ייתכן וחלק מהאביזרים המצויינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.



סוללת ליתיום-יון


מאפשרת זמני דיבור / המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות. בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאיר את הסוללה במטען ללא הגבלת זמן.

הערה: יש להצטייד בסוללה המותאמת לדגם שברשותך.

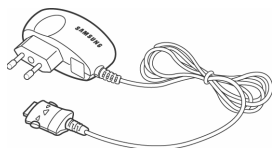


מטען נייד

קומפקטי ומהיר, לטעינת הטלפון בבית, במשרד או בנסיעות.

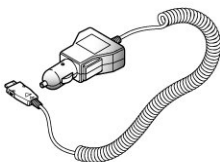


מתאם טעינה למצת הרכב

לטעינת הטלפון ברכב
תוך כדי נסיעה
והפעלתו משקע המצת
ברכב.

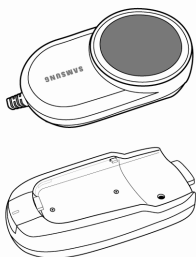

דיבורית לרכב


לשימוש בטוח, חופשי
ונוח ברכב
(הערכה כוללת
תושבת, מיקרופון
ורמקול חיצוני).

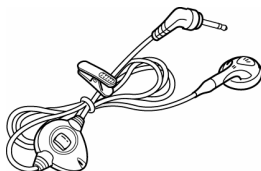

דיבורית אישית

כוללת אוזניה ומיקרופון
ביחידה אחת נוחה
וקלת משקל.

לחצן ייחודי בגוף
המיקרופון מאפשר
לענות ולנתק שיחות.

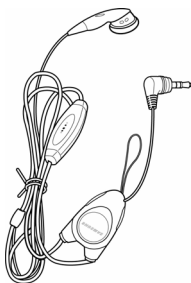

דיבורית אישית משולבת

דיבורית אישית
המחוברת לרצועת צוואר
ומאפשרת נשיאה נוחה
של המכשיר. בעלת מתג
שליטה מרחוק,
המאפשר מענה/ניתוק
שיחות.

**אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית
אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסוימות.**

מידע בטיחות חיוני

נהיגה בטוחה:

בזמן נהיגה מומלץ שלא להשתמש בטלפון הסלולרי כאשר מחזיקים אותו ביד ו/או תוך כדי שימוש בדיבורית אישית (אוזניה). ניתן להשתמש בו בעזרת ערכת דיבור וכאשר הטלפון מותקן בערכת הדיבור / בתושבת מתאימה. אם עליך להשתמש בטלפון ואין לך ערכת דיבור לרכב, החנה את הרכב לפני שתתחיל בשיחה.

מכשירים חשמליים (אלקטרוניים):

רב המכשירים החדשים מסוככים מפני הפרעות אלקטרו מגנטיות בתחום התדרים המשמש לשידורי רדיו. עם זאת ציוד אלקטרוני מסוים עלול שלא להיות מסוכך ומוגן מפני גלי הרדיו שמסדר הטלפון הסלולרי שברשותך.

קוצבי לב:

יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות בין מכשיר טלפון סלולרי לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי ולהמלצות של ירחון - Wireless Technology Research.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- יש להקפיד על מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות, בין הקוצב לבין טלפון סלולרי כשהוא מופעל.
- אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל הקוצב, כדי לצמצם עד כמה שניתן הפרעות אפשריות לפעילותו.

- יש לכבות את הטלפון מייד, בכל מקרה של חשש להפרעות בפעולת הקוצב.

מכשירי שמיעה:

טלפונים סלולריים מסוימים עלולים להפריע לפעולתם התקינה של מכשירי שמיעה.

מכשור רפואי אחר:

אם הינך משתמש במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם יצרן המכשיר, כדי לקבוע אם הוא מסוכך כראוי מפני גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הרופא המטפל עשוי לסייע לך להשיג את המידע הרלוונטי. כבה את הטלפון במרפאות ובבתי חולים, ובכל מקום שבו תונחה לעשות כן על ידי שילוט מתאים. במקומות אלה משתמשים לעיתים בצידוד העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב:

ודא שאת התקנת הציוד הסלולרי ברכבך מבצע מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עשויה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר. גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי הרכב, שלא הותקנו כראוי, או שאינן מסוככות כהלכה (למשל מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, נעילת מעצורים, בקרת מהירות). ברר אצל היצרן או אצל נציגו לגבי כלי הרכב שברשותך. היוועץ עם היצרן גם לגבי כל ציוד חדיש שתוסיף לכלי הרכב שלך.

אל תוביל ברכבך נוזלים בעירים, גז או חומרי נפץ ביחד עם הטלפון הסלולרי או אביזרים נלווים.

כלי רכב בהן מותקנת כרית אוויר - כרית האוויר פועלת בעוצמה רבה כשהיא מתנפחת. אסור להתקין טלפון סלולרי ואביזרים נלווים (כגון דיבוריות), מעל או לפני

כריות האוויר או בסביבתן הקרובה. התקנה לא נכונה של אביזר כלשהו עלולה לגרום לפגיעה קשה בעת ההתנפחות של כרית האוויר.

מקומות אחרים:

כבה את הטלפון בכל מקום בו קיים שילוט המנחה אותך לכבותו.

שדות תעופה:

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש בטלפונים סלולריים בעת טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ:

כבה את הטלפון במקומות שבהם מתבצעות עבודות בחומרים נפצים ובכל מקום בו קיים שילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. ציית לכל השלטים וההנחיות.

סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ:

כבה את הטלפון כשאתה שוהה במקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים בסביבה כזו עלולים לחולל פיצוץ או להצית שרפה, העלולה לגרום לפגיעות בנפש ואף למוות. ברוב המקרים, סביבות בהן קיימת סכנה פוטנציאלית להתרחשות פיצוץ מסומנות באופן ברור, אולם לא תמיד כך הדבר. בין המקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ: תחנות דלק, ירכתים של כלי שייט, מחסני דלקים וכימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיית נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל) מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כדוגמת גרגרים, אבק או

אבקות מתכתיות וכל מקום אחר, בו תידרש לכבות את מנוע המכונית שלך.

קריאת חירום:

הפעל את הטלפון הסלולרי שברשותך.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור במדויק את כל המידע הדרוש. זכור כי הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התאונה או בהתרחשות אירוע חריג. וודא שאתה מקבל אישור לטיפול בבעיה / הזעקת עזרה מהרשות אליה צלצלת, לפני שסיימת את השיחה.

הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי

להפעלה יעילה ובטוחה, מלא אחר ההנחיות האלו:

1. הימנע ממגע באנטנה בעת השימוש בטלפון.
 2. השתמש בערכת הדיבורית לרכב בעת נסיעה, ובדיבורית האישית כשהינך מחוץ לרכב. שימוש באביזרים אלה מקטין את החשיפה לגלי רדיו לעומת שימוש לא-אמצעי במכשיר הטלפון.
- הטלפון הסלולרי שברשותך משמש כמשדר / מקלט רדיו בעל הספק נמוך. כשהוא מופעל, הוא קולט ומשדר אותות רדיו. הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בטיחות לרמות תדרי רדיו מותרות בשימוש בטלפונים סלולריים.
- הנחיות אלו מתאימות לתקני הבטיחות שנקבעו קודם לכן על ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:
- ANSI C95.1 (1992) - מכון התקנים האמריקאי.
 - NCRP Report 86 (1986) - הוועדה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמידתה.

- ICNIRP (1966) - הוועדה הבין לאומית להגנה בפני קרינה לא מייננת.
- תקנים אלה מבוססים על בדיקות מקיפות ותקופתיות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, מעל 120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות ממשלתיות בתחום הבריאות ומעולם התעשייה בחנו את המחקרים בתחום, לשם פיתוח התקן ANSI C95.1 של מכון התקנים האמריקאי.
- מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך תוכנן על פי הנחיות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ועל פי התקנים שקבעה ופועל בתחום התדרים המותר.
- כמובן, אם ברצונך להגביל את החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים, תוכל להגביל את משך זמן השיחות בטלפון הסלולרי ולהשתמש בו ברמות העוצמה היעילות ביותר.

טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון

- שמירה על הכללים הבאים תסייע בידך להאריך את חיי מכשיר הטלפון:
- הימנע מהפלת המכשיר או טלטולים עזים.
- הרחק המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד לשמור את המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים המכילים מינרלים עלולים לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים.
- אל תשתמש ו/או תאחסן את המכשיר בסביבה מלאת אבק. האבק יכול להזיק לחלקים המכניים במכשיר.
- הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורה גבוהה יכולה להזיק לסוללות, לקצר את אורך חיי רכיבים מסוימים או לעוות/להמיס חלקים פלסטיים מסוימים.

- אל תשתמש/תאחסן את הטלפון במקומות קרים. במקום קר, טמפרטורת הפעולה של המכשיר תגרום ליצירת רטיבות בטלפון שעשויה להזיק למעגלים האלקטרוניים.
- אל תצבע את הטלפון.
- השתמש רק באביזרים נלווים של **SAMSUNG** או אשר אושרו לשימוש על ידי סאני, לתפקוד יעיל של המכשיר ובהתאם לדרישות האחריות.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר או אביזריו! אם המכשיר אינו פועל כשורה, פנה לשירות הלקוחות לקבלת טיפול על ידי טכנאי מוסמך.

טיפול ותחזוקה של הסוללה

- טען את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- למניעת נזק לסוללה, טען אותה בטמפרטורה שבין 0°C ל- 40°C .
- אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר שירותים).
- אין לנסות לפרק או לקצר את הסוללה. ניסיון כזה עלול לגרום לפציעה או כווייה.
- החלף את הסוללה כאשר תפקודה אינו עוד משביע רצון.
- אין לאחסן את הסוללה במקום חם למשך תקופות ארוכות.
- אין לאפשר מגע של חפצים מתכתיים או נוזלים במגעים של הסוללה ואין לקצר בעזרתם את הסוללה. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או כווייה.



מחזור או השלכת הסוללה

- אין להשמיד את הסוללה בשריפה; היא עלולה להתפוצץ.
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה; החומר האלקטרוליטי שבתוכה הוא מאכל ועלול להזיק בבואו במגע עם עור או עיניים. החומר רעיל ועלול לגרום נזק אם הוא נבלע.
- השלך את הסוללה רק במיכלי מיחזור המיוחדים לכך.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

מידות (מ"מ)	משקל (גרם)	
83x46.5x21.1	79	עם סוללה בינונית (740 mAh)

זמני שיחה והמתנה

זמן המתנה	זמן שיחה	סוג הסוללה
150-180 שעות	220 דקות	עם סוללה בינונית (740 mAh)

**זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים
והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.**

זמני טעינה (בשעות)

מתאם טעינה למצת	מטען נייד	סוג הסוללה
5	5	סוללה בינונית (740 mAh)

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"

הגדרות

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ.
החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדיים בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר". תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.
4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

6. היה זה "מוצר" תוקן או הוחלף על ידי "סאני" -
ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.
ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".
7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך / מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
8. הוצאות הובלה / משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".
9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות

האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה
אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

1. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר"
לאביזרים נלווים ו/או לציד, מכנית ו/או
חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם
ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

2. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות
בציד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום
כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם
ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה
בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה,
החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר
נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון
אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג"
לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה
משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר
גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה
המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא
תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים
ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין
במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או
כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל
להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה
ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי
שימוש ב"מוצר" או ציד נלווה) ותביעות על ידי
צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג
כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל
אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה,
של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או
לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר

להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה
בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית"
ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי
"סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות
כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות
זה.

15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי
מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות
זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור
בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט
המוסמכים בתל-אביב.

16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות
המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין
במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות
השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך
פנייה לתחנת השירות !

סמסונג אלקטרוניקס

חברת סאני תקשורת (1994) בע"מ